Sonos® Controller per Mac o PC

Guida del prodotto

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusi ma non solo fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa autorizzazione scritta di Sonos, Inc.
Sonos e tutti gli altri nomi di prodotti e gli slogan Sonos sono marchi commerciali o marchi registrati di Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
I prodotti Sonos possono essere tutelati da uno o più brevetti. Le informazioni relative ai brevetti sui prodotti sono disponibili al sito:
sonos.com/legal/patents
iPhone®, iPod®, iPad®, iTunes®, e OS X® sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri Paesi.
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Android™ è un marchio di Google, Inc.
Amazon, Kindle, Kindle Fire, il logo Amazon Kindle e il logo Kindle Fire sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
JAWS è un marchio registrato di Freedom Scientific, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Sonos utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l'Università di Cambridge.
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.

June 2015
© 2004-2015 by Sonos, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sonos Controller per Mac o PC

Capitolo 1 App Sonos Controller per Mac o PC

La rete domestica 1-2
Per iniziare 1-4
Registrazione del sistema 1-6

Capitolo 2 App Sonos per PC

Panoramica dell'app Sonos Controller per PC 2-1
Orologio e sveglie 2-4
Aggiornamenti software 2-5
Programmi Beta 2-6
Lingua preferita 2-6
Informazioni sul firewall 2-7

Capitolo 3 App Sonos per Mac

Panoramica dell'app Sonos Controller per Mac 3-1
Orologio e sveglie 3-4
Aggiornamenti software 3-5
Programmi beta 3-6
Disinstallazione di Sonos 3-6
Lingua preferita 3-6
Informazioni sul firewall 3-7
Abilitazione della Condivisione file di Windows 3-7

Capitolo 4 Gestione delle Stanze

Come raggruppare le stanze 4-1
Come separare le stanze 4-1

Capitolo 5 Sorgenti di musica

Sorgenti di musica disponibili 5-1
Radio 5-4
Servizi musicali 5-5
Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS 5-10
Playback wireless di iTunes dai dispositivi Android 5-10
Google Play Music (dispositivi Android) 5-11
Gestione della Libreria musicale locale 5-11
Preferiti Sonos 5-15

Sommario

Playlist Sonos 5-16
Musica dai server UPnP 5-19
Windows Media Player 5-19
iPod nel dock 5-20

Capitolo 6 Riproduzione di brani musicali

Selezione di brani musicali 6-1
Mini Controller 6-3
Gestione della coda di musica 6-4
Disattivazione del sistema musicale 6-8

Appendice A Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Nozioni di base per la risoluzione dei problemi A-1
Indicatori di stato del lettore A-6
Informazioni sul sistema musicale A-7
Non si riescono a trovare tutte le informazioni necessarie? A-7

Indice

App Sonos Controller per Mac o PC

- Consente di controllare tutta la musica e le stanze da qualsiasi computer desktop o portatile.
- È sufficiente installare il software e seguire le istruzioni passo-passo per la configurazione e la condivisione della musica. È possibile scaricare il software dal sito ***www.sonos.com/support.***

Sonos è già installato

Se si sta aggiungendo un Sonos Controller per Mac o PC a un sistema Sonos già esistente, vedere "Aggiunta di un Sonos Controller per Mac or PC" a pagina 1-4 per maggiori informazioni.

Nota: Sonos Controller per Mac o PC richiede un Mac o un PC, uno o più lettori Sonos e un'installazione con router wireless nella casa. Mac, PC e i prodotti Sonos sono venduti a parte.

Sonos non è ancora installato

Per installare il sistema Sonos sono sufficienti poche, semplici operazioni. Togliere dall'imballaggio i prodotti Sonos acquistati e consultare la Guida rapida inclusa nella scatola. Dopo aver installato il sistema Sonos è possibile scaricare e installare facilmente l'applicazione Sonos Controller per Mac o PC. Sonos Controller per Mac è compatibile con Macintosh® OS X® 10.7 e superiore. Il software Sonos Controller per PC è compatibile con Windows® XP SP3 e superiore.

Capitolo 1

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo ***www.sonos.com/support/guides*** per visualizzare la documentazione aggiornata sul prodotto.

La rete domestica

Per poter accedere ai servizi musicali e alle radio disponibili su Internet, oltre che alla musica digitale memorizzata nel computer o in un dispositivo NAS (Network-Attached Storage), la rete domestica deve avere i seguenti requisiti:

Requisiti della rete domestica

Nota: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché il sistema Sonos è progettato per fornire gratuitamente aggiornamenti software online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi **ricordarsi di effettuare la registrazione** durante la procedura di installazione. Sonos si impegna a non fornire l'indirizzo e-mail dell'utente ad altre aziende.

- Modem DSL/via cavo ad alta velocità o connessione a banda larga in fibra per una corretta riproduzione dei servizi musicali Internet (se il fornitore di servizi Internet offre solo accesso via satellite, si potrebbero riscontare problemi di esecuzione dovuti alle oscillazioni della velocità di download).

- Se il modem non è già associato a un router, per sfruttare gli aggiornamenti online automatici di Sonos o per accedere in streaming alla musica di un servizio musicale Internet, **è necessario installare un router nella rete domestica**. Se non si dispone di un router è necessario acquistarne ed installarne uno prima di proseguire. Se si intende utilizzare l'app Sonos Controller su un dispositivo Android™ oppure iOS o se si installa Sonos in modalità wireless, è necessario disporre di un router *wireless*. Visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/apps*** per maggiori informazioni.

Nota: Sonos comunica tramite una rete domestica a 2,4GHz che supporta la tecnologia wireless 802.11 b/g. Le reti a 5GHz non sono supportate in un'installazione Sonos completamente wireless.

- Connettere al router un SONOS BRIDGE, BOOST™ o un lettore se:
  - Le dimensioni della casa sono tali da rendere poco affidabili le connessioni WiFi e si desidera rafforzare le prestazioni wireless del sistema Sonos.
  - La rete WiFi è già utilizzata notevolmente per lo streaming video, i giochi e la navigazione Internet, connettere un BRIDGE al router per creare una rete wireless separata dedicata esclusivamente ai diffusori Sonos.
  - La rete domestica è solo a 5GHz (non commutabile a 2,4GHz).
- Per risultati ottimali, è opportuno connettere il computer o l'unità NAS che contiene la raccolta di musica personale al router della rete domestica utilizzando un cavo Ethernet.

Requisiti di sistema

- Processore a 500 MHz o superiore
- Almeno 128 MB di RAM/consigliati 256 MB di RAM
- Hardware di rete come precedentemente descritto

Sistemi operativi compatibili

- Windows® XP SP3 e versioni successive (mentre Windows XP SP3 e versioni successive sono compatibili con Sonos versione 5.1 e versioni successive, la configurazione wireless standard è supportata solo su Windows 7 e versioni successive)
- Macintosh® OS X 10.7 e superiore

Servizi musicali compatibili

Sonos funziona perfettamente con la maggior parte dei servizi musicali, inclusi Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify e Radio basata su TuneIn, e con i download da qualsiasi servizio che offra tracce senza DRM. La disponibilità del servizio varia a seconda della regione. Per un elenco completo, vedere ***http://www.sonos.com/music***.

Formati di playlist compatibili

- iTunes®
- Rhapsody®
- Windows Media Player®
- WinAmp®

Formati audio compatibili

- MP3
- WMA
- AAC (MPEG4)
- AAC+
- iTunes Plus
- Ogg Vorbis
- File Audible .AA (formato 4)
- Apple Lossless
- Flac (lossless)
- File WAV e AIFF non compressi
- Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1kHz. Supporto aggiuntivo di frequenze di campionamento a 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz e 8kHz.

I brani Apple "Fairplay" con protezione DRM acquistati in precedenza potrebbero richiedere un aggiornamento. Consultare Apple per ulteriori informazioni. I formati WMA Lossless non sono attualmente supportati.

Formati di streaming compatibili

- MP3
- WMA
- AAC

Nota: Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema, tra cui le versioni dei sistemi operativi supportate, visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/specs***.

Software di lettura schermo compatibile

- Software di lettura schermo JAWS® per Windows®

Per iniziare

Aggiunta di un Sonos Controller per Mac or PC

Scaricare l'app Sonos Controller in un Mac o PC connesso alla rete wireless (l'utilizzo dell'app Sonos Controller richiede che almeno un lettore Sonos sia installato in casa). Sonos Controller per Mac è compatibile con Macintosh® OS X® 10.7 e superiore. Il software Sonos Controller per PC è compatibile con Windows® XP SP3 e superiore.

Per informazioni sull'utilizzo di un router wireless con il sistema Sonos, visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/apps***.

Nota: Per utilizzare l'app Sonos Controller, è necessario che il Mac o il PC sia connesso alla rete wireless e che l'impostazione Wi-Fi sia attivata.

1. Andare al sito ***www.sonos.com/install*** per scaricare gratuitamente Sonos Controller per Mac oppure Sonos Controller per PC.

   Nota: Durante l'installazione potrebbero apparire messaggi generati dal software firewall che segnalano il tentativo dell'applicazione Sonos di eseguire determinate operazioni. Consentire sempre il pieno accesso alla App Sonos Controller per Mac o PC. Potrebbe anche essere necessario modificare le impostazioni del firewall per evitare che la condivisione file di Windows sia bloccata. Per istruzioni dettagliate, visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/firewall***.

2. Fare doppio clic sull'icona Sonos , quindi seguire le istruzioni per aggiungere l'app Sonos Controller al sistema Sonos. Durante l'installazione verrà richiesto di premere uno o più pulsanti su uno dei prodotti Sonos:
   - Sonos BRIDGE. Premere il pulsante di **connessione** sulla parte superiore.
   - Sonos BOOST o SUB. Premere il pulsante di **connessione** sulla parte laterale.
   - Lettori Sonos. Premere contemporaneamente i pulsanti **Riproduci/Pausa** e **Alza volume** sul lettore (rilasciandoli non appena l'indicatore di stato inizia a lampeggiare).

Per ricevere assistenza, visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***www.sonos.com/support***.

Aggiunta di una casa

L'app Sonos Controller per Mac o PC consente di accedere rapidamente e con facilità a tutti i sistemi Sonos. È sufficiente aggiungere una casa all'app Sonos Controller per far sì che sia connessa automaticamente quando ci si sposta da un luogo all'altro. In questo modo, è possibile ascoltare Sonos al lavoro e, tornati a casa, aprire il controller Sonos per avere accesso immediato alla propria musica. L'app Sonos Controller per Mac o PC supporta fino a 100 case.

- Fare doppio clic sull'icona **Sonos** , quindi fare clic su **Aggiungi un altro sistema Sonos**.

Nota: È possibile rimuove una casa dall'app Sonos Controller App selezionando **Impostazioni** -> **Impostazioni avanzate** -> **Dimentica attuale sistema Sonos**.

Installazione wireless

Se il prodotto Sonos è attualmente collegato via cavo al router e si desidera passare all'installazione wireless, seguire la procedura sottostante. Passare all'installazione wireless può essere opportuno se si ha un lettore connesso al router e si desidera spostarlo in un altra stanza. Se invece si ha un BRIDGE o un BOOST connesso al router, consigliamo di lasciarlo connesso.

NON DISCONNETTERE il prodotto Sonos attualmente connesso al router finché non si è completata la procedura di installazione wireless riportata di seguito.

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Se si utilizza l'app Sonos Controller per PC: Selezionare **Impostazioni** -> **Avanzate** dal menu **Gestisci**. Nella scheda **Generale**, selezionare**Installazione wireless**.
   - Con la app Sonos Controller per Mac: Selezionare **Preferenze** -> **Avanzate** dal menu **Sonos**. Nella scheda **Generale**, selezionare **Installazione wireless**.

   Sonos rileverà la rete wireless.
2. Immettere la password della rete wireless.

Dopo che la password è stata accettata è possibile rimuovere il prodotto Sonos dal router e spostarlo altrove.

Registrazione del sistema

La registrazione del sistema musicale consente di ricevere assistenza tecnica, aggiornamenti del software Sonos e prove gratuite dei servizi musicali. Le informazioni fornite non saranno divulgate ad altre aziende.

Selezionare **Registrazione del sistema Sonos** dal menu **Guida**.

App Sonos per PC

Il software Sonos Controller per PC è compatibile con Windows® XP SP3 e i sistemi operativi successivi. Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema e i formati audio compatibili, visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/specs***.

Per facilitare l'installazione è opportuno installare il software Sonos Controller per PC in ogni computer Windows della rete che contenga file musicali. Tuttavia, se si desidera accedere alla musica memorizzata in un computer in cui non sia ancora abilitata la funzione di condivisione dei file e non sia installato il software Sonos Controller per PC, è possibile ricevere assistenza visitando il sito ***http://faq.sonos.com/sharing***.

Panoramica dell'app Sonos Controller per PC

Capitolo 2

È possibile scegliere la musica selezionando una sorgente musicale dal riquadro **MUSICA**, selezionando una categoria (ad esempio **Artisti**, **Album** o **Compositori**), quindi sfogliando all'interno della sorgente selezionata oppure è possibile cercare la musica in una sorgente specifica.

Navigazione

Schermata Esecuzione

Nel riquadro Esecuzione sono visualizzate le informazioni relative all'audio attualmente in esecuzione nella stanza selezionata, i controlli di playback, le opzioni di visualizzazione della coda, ecc.

	MUSICA	Fare clic su **MUSIC** per cercare o selezionare la musica e accedere alle playlist.
	Indietro	Fare clic su per tornare alla schermata precedente.
	Info & Opzioni	Fare clic su per visualizzare ulteriori opzioni, ad esempio per aggiungere una traccia ai Preferiti Sonos o visualizzare le informazioni relative ad un artista/album. Le informazioni appaiono nel riquadro **MUSICA**.

Controlli di playback

È possibile regolare le impostazioni di ascolto della selezione corrente utilizzando i controlli di playback riportati di seguito. Il dispositivo di scorrimento della traccia consente di spostarsi rapidamente avanti o indietro nella traccia corrente facendo scorrere il cursore.

	Riproduci/Pausa	Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.
	Successiva/Avanti Veloce	Passa all'inizio della traccia successiva nella coda; fare clic e tenere premuto il pulsante oppure fare clic e trascinare la barra di avanzamento per andare avanti velocemente.
	Precedente/Riavvolgi	Salta all'inizio della traccia *corrente*, se si è a più di 3 secondi nella traccia; salta all'inizio della traccia *precedente*, se si è a meno di 3 secondi nella traccia. Fare clic e tenere premuto il pulsante per riavvolgere nella traccia corrente. Quando si rilascia il pulsante, la riproduzione riprende dalla nuova posizione raggiunta.

Nota: È possibile controllare la riproduzione premendo i tasti multimediali della tastiera. È anche possibile utilizzare i tasti di scelta rapida. Per un elenco dei tasti di scelta rapida, selezionare **Guida** -> **Tasti di scelta rapida**.

Controlli della coda

	Ripeti	Ripete la coda di musica al termine dell'ultima traccia.
	Casuale	Cambia l'ordine delle tracce nella coda di musica. Disattivare la riproduzione casuale per ripristinare l'ordine originale di riproduzione delle tracce. Attivare di nuovo la riproduzione casuale per ottenere un ordine diverso.
	Dissolvenza	Effettua la dissolvenza in uscita del brano corrente mentre effettua la dissolvenza in entrata del brano successivo per creare una transizione fluida tra le canzoni.

È anche possibile copiare i metadati di una traccia evidenziandola nella coda e poi selezionando **Modifica** -> **Copia**. Il contenuto può essere copiato nella casella di ricerca di Sonos Controller per PC, in un motore di ricerca, ecc.

Regolazione del volume

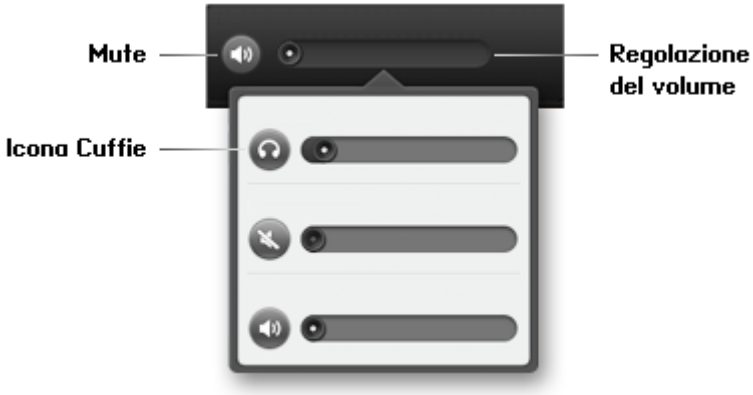

- Fare clic e trascinare a destra il cursore di regolazione del volume per alzare il volume oppure a sinistra per abbassarlo. Se le stanze sono raggruppate, è possibile regolare il volume in tutto il gruppo utilizzando il cursore di regolazione del volume in alto, oppure regolare il volume in una sola stanza utilizzando i singoli cursori. Quando le cuffie sono collegate, sul display del volume è visibile l'icona della cuffia. Se il dispositivo PLAY:5 non emette nessun suono, verificare che non siano collegate le cuffie. Se si regola il volume di un gruppo, il volume del componente a cui sono collegate le cuffie resterà immutato.
- Mute disattiva temporaneamente la musica in una stanza (nel caso di un gruppo, influisce su tutte le stanze del gruppo). Dal riquadro **STANZE**, fare clic per evidenziare la stanza o il gruppo in cui si vuole disattivare l'audio, quindi fare clic sul pulsante **Mute**. Per disattivare l'audio in una stanza di un gruppo, fare clic sul cursore del volume, quindi sul pulsante **Mute** relativo alla stanza. Per attivare l'audio, fare di nuovo clic sul pulsante **Mute**.

Nota: Quando le cuffie sono inserite in un PLAY:5, sulla schermata **Volume** appare il simbolo di una cuffia . Se si regola il volume di un gruppo, il volume dell'unità PLAY:5 in cui sono collegate le cuffie resterà invariato.

Orologio e sveglie

Impostazione della data e dell'ora

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni** -> **Data e Ora**.
2. Selezionare il fuso orario, il formato della data e dell'ora.
3. Selezionare la casella **Regola in base all'ora legale**, se necessario.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Per impostare la data e l'ora da Internet, selezionare la casella **Imposta la data e l'ora da Internet**. Il sistema Sonos aggiornerà periodicamente la data e l'ora da Internet.
   - In alternativa, è possibile impostare la data e l'ora manualmente (l'opzione **Imposta la data e l'ora da Internet** non deve essere selezionata per essere disponibile).

Aggiunta di una sveglia

1. Fare clic su**Sveglie**, quindi su **Aggiungi**.
2. Scegliere le impostazioni desiderate per questa sveglia, inclusa l'ora, la stanza in cui dovrà essere attivata, la sorgente musicale dalla quale riprodurre la musica, la frequenza, il volume e la durata della sveglia.
   - Se si sceglie **Includi stanze raggruppate**, quando si attiva, la sveglia suonerà nelle stanze che sono raggruppate in quel momento, non in quelle che erano raggruppate quando è stata originariamente aggiunta al sistema Sonos.
   - Se si sceglie **Musica casuale**, la modalità di riproduzione della sveglia musicale sarà impostata su casuale.
3. Fare clic su **OK**.
4. Selezionare la casella **ON** relativa alla sveglia da attivare.

Nota: Se la musica selezionata non è disponibile quando la sveglia si attiva (ad esempio, una stazione radio Internet scollegata), la sveglia eseguirà invece il tono Sonos.

Impostazione di una sveglia

- Fare clic su **Sveglie**, quindi selezionare la casella **ON** relativa alla sveglia da attivare.

Nota: È anche possibile attivare una sveglia quando la si aggiunge o modifica.

Modifica di una sveglia

1. Fare clic su **Sveglie**, selezionare la sveglia dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica**.
2. Apportare le necessarie modifiche.
   - Se si sceglie **Includi stanze raggruppate**, quando si attiva, la sveglia suonerà nelle stanze che sono raggruppate in quel momento, non in quelle che erano raggruppate quando è stata originariamente aggiunta al sistema Sonos.
   - Se si sceglie **Musica casuale**, la modalità di riproduzione della sveglia musicale sarà impostata su casuale.

3. Fare clic su **OK**.

Eliminazione di una sveglia

1. Fare clic su **Sveglie**.
2. Selezionare la sveglia da eliminare, quindi scegliere **Elimina**.

Impostazione di un timer sospensione

1. Fare clic su **Timer sospensione**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato.
3. Per disattivare il timer selezionare **Off** dall'elenco.

Quando un timer sospensione è attivo, l'ora è visualizzata accanto a **Timer sospensione**.

Disattivazione di una sveglia

Quando la sveglia si attiva, fare clic su per disattivarla.

Aggiornamenti software

Sonos fornisce aggiornamenti software del sistema musicale per migliorarne le prestazioni ed aggiungere nuove funzionalità. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato. Se la registrazione non è ancora stata effettuata, consultare ***http://faq.sonos.com/register*** per assistenza su questa operazione.

Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software

Sono disponibili due opzioni:

- Verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti. Quando è disponibile un aggiornamento software, avviando il software Sonos Controller per PC verrà visualizzato un avviso.
- Non verificare la disponibilità di aggiornamenti.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni** -> **Avanzate**.
2. Nella scheda **Generale**, selezionare la casella **Ricerca automatica aggiornamenti** per far sì che il sistema Sonos controlli periodicamente se è disponibile una nuova versione del software.

Download degli aggiornamenti software

Quando è disponibile un aggiornamento, appare **Aggiorna ora** nel riquadro **MUSICA** .

1. Fare clic su **Aggiorna ora** per avviare la procedura di aggiornamento.

   È anche possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti software selezionando **Controlla aggiornamenti software** dal menu **Gestisci**.

2. Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Avanti** per effettuare il download.
   - Verranno aggiornati tutti i prodotti Sonos poiché devono avere lo stesso numero di versione del software. Questa procedura può richiedere alcuni minuti per ogni dispositivo, a seconda della connessione di rete. **Sonos Controller per PC verrà chiuso automaticamente, quindi riavviato durante la procedura di aggiornamento.**

Nota importante: Non interrompere l'alimentazione dei prodotti Sonos o comunque disattivare il sistema Sonos mentre è in corso questa procedura. In caso di problemi contattare il Servizio Clienti Sonos.

   - Gli aggiornamenti software di un Sonos Controller palmare devono essere avviati dal quel dispositivo, perciò se si è aggiornato di recente il software Sonos Controller per PC, verrà richiesto di aggiornare anche gli altri controller Sonos in occasione del successivo utilizzo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   - Se il software è aggiornato, verrà visualizzato invece il messaggio "Il sistema Sonos è aggiornato. Non sono richiesti aggiornamenti".
   - Potrebbe essere necessario aggiornare uno o più prodotti Sonos quando si acquista un nuovo prodotto Sonos con una versione più recente del software oppure se si collega un prodotto Sonos che non era utilizzato al momento dell'ultimo aggiornamento software. Quando la versione del software di un dispositivo non è più sincronizzata con il resto del sistema Sonos, viene visualizzato un messaggio di avviso nel riquadro **STANZE**. Fare clic sulla stanza obsoleta per avviare la procedura di aggiornamento del software.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ***http://faq.sonos.com/updateerror***.

Programmi Beta

Sonos fa provare ai clienti le versioni beta del software prima del loro rilascio per testare nuove funzionalità e aiutarci a migliorare i nostri prodotti. Mentre si sta eseguendo una versione beta del software, la condivisione dei dati di utilizzo è automaticamente attivata.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni** -> **Avanzate**.
2. Sulla scheda **Migliora Sonos**, fare clic su **Programma beta**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Lingua preferita

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Cambia lingua**.
2. Selezionare una nuova lingua e fare clic su **Riavvia controller**.

Informazioni sul firewall

Sonos Wireless HiFi System è progettato per operare con la maggior parte dei firewall esistenti. Durante l'installazione verrà richiesto di permettere l'accesso a Sonos—**accertarsi di permettere l'accesso a Sonos** se richiesto, altrimenti il sistema Sonos non potrà operare correttamente. Per informazioni aggiornate sul firewall, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall***.

In alternativa, è possibile contattare il Supporto Tecnico di Sonos all'indirizzo ***www.sonos.com/support***.

App Sonos per Mac

Sonos Controller per Mac è compatibile con Macintosh OS X, versione 10.7 o successiva. Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema e i formati audio compatibili, è possibile visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/specs***.

Per facilitare l'installazione è opportuno installare il software Sonos Controller per Mac in ogni computer Macintosh della rete che contenga file musicali. Durante la procedura d'installazione potrebbe essere richiesto di configurare il firewall di Macintosh per Sonos. Se nel computer Macintosh la funzionalità Condivisione Windows non è abilitata, Sonos Controller per Mac fornirà istruzioni passo-passo per abilitarla.

Panoramica dell'app Sonos Controller per Mac

Capitolo 3

È possibile scegliere la musica selezionando una sorgente musicale dal riquadro **MUSICA**, selezionando una categoria (ad esempio **Artisti**, **Album** o **Compositori**), quindi sfogliando all'interno della sorgente selezionata oppure è possibile cercare la musica in una sorgente specifica.

Navigazione

Schermata Esecuzione

Nel riquadro Esecuzione sono visualizzate le informazioni relative all'audio attualmente in esecuzione nella stanza selezionata, i controlli di playback, le opzioni di visualizzazione della coda, ecc.

	MUSICA	Fare clic su **MUSIC** per cercare o selezionare la musica e accedere alle playlist.
	Indietro	Fare clic su per tornare alla schermata precedente.
	Info & Opzioni	Fare clic su per visualizzare ulteriori opzioni, ad esempio per aggiungere una traccia ai Preferiti Sonos o visualizzare le informazioni relative ad un artista/album. Le informazioni appaiono nel riquadro **MUSICA**.

Controlli di playback

È possibile regolare le impostazioni di ascolto della selezione corrente utilizzando i controlli di playback riportati di seguito. Il dispositivo di scorrimento della traccia consente di spostarsi rapidamente avanti o indietro nella traccia corrente facendo scorrere il cursore.

	Riproduci/Pausa	Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.
	Successiva/Avanti veloce	Passa all'inizio della traccia successiva nella coda; fare clic e tenere premuto il pulsante oppure fare clic e trascinare la barra di avanzamento per andare avanti velocemente.
	Precedente/Riavvolgi	Salta all'inizio della traccia *corrente*, se si è a più di 3 secondi nella traccia; salta all'inizio della traccia *precedente*, se si è a meno di 3 secondi nella traccia. Fare clic e tenere premuto il pulsante per riavvolgere nella traccia corrente. Quando si rilascia il pulsante, la riproduzione riprende dalla nuova posizione raggiunta.

Nota: È anche possibile controllare la riproduzione utilizzando i tasti multimediali o i tasti di scelta rapida sulla tastiera. Per un elenco dei tasti di scelta rapida, selezionare **Guida** -> **Tasti di scelta rapida**.

Controlli della coda

	Ripeti	Ripete la coda di musica al termine dell'ultima traccia.
	Casuale	Cambia l'ordine delle tracce nella coda di musica. Disattivare la riproduzione casuale per ripristinare l'ordine originale di riproduzione delle tracce. Attivare di nuovo la riproduzione casuale per ottenere un ordine diverso.
	Dissolvenza	Effettua la dissolvenza in uscita del brano corrente mentre effettua la dissolvenza in entrata del brano successivo per creare una transizione fluida tra le canzoni.

Regolazione del volume

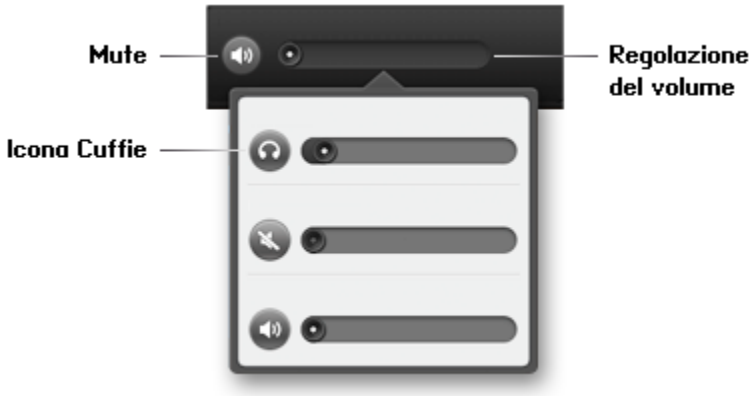

- Far scorrere il dispositivo di regolazione a destra per alzare il volume oppure a sinistra per abbassarlo. Se le stanze sono raggruppate, è possibile regolare il volume in tutto il gruppo utilizzando il cursore di regolazione del volume in alto, oppure regolare il volume in una sola stanza utilizzando i singoli cursori. Quando le cuffie sono collegate, sul display del volume è visibile l'icona della cuffia. Se il dispositivo PLAY:5 non emette nessun suono, verificare che non siano collegate le cuffie. Se si regola il volume di un gruppo, il volume nella stanza in cui sono collegate le cuffie resterà immutato.
- Mute disattiva temporaneamente la musica in una stanza (nel caso di un gruppo, influisce su tutte le stanze del gruppo). Dal riquadro **STANZE**, fare clic per evidenziare la stanza o il gruppo in cui si vuole disattivare l'audio, quindi fare clic sul pulsante **Mute**. Per disattivare l'audio in una stanza di un gruppo, fare clic sul cursore del volume, quindi sul pulsante **Mute** relativo alla stanza. Per attivare l'audio, fare di nuovo clic sul pulsante **Mute**.

Nota: Quando le cuffie sono inserite in un PLAY:5, sulla schermata **Volume** appare il simbolo di una cuffia . Se si regola il volume di un gruppo, il volume dell'unità PLAY:5 in cui sono collegate le cuffie resterà invariato.

Orologio e sveglie

Impostazione della data e dell'ora

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Preferenze** -> **Data e Ora**.
2. Selezionare il fuso orario, il formato della data e dell'ora.
3. Selezionare la casella **Regola in base all'ora legale**, se necessario.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Per impostare la data e l'ora da Internet, selezionare la casella **Imposta la data e l'ora da Internet**. Il sistema Sonos aggiornerà periodicamente la data e l'ora da Internet.
   - In alternativa, è possibile impostare la data e l'ora manualmente (l'opzione **Imposta la data e l'ora da Internet** non deve essere selezionata per essere disponibile).

Aggiunta di una sveglia

1. Fare clic su **Sveglie**, quindi su .
2. Scegliere le impostazioni desiderate per questa sveglia, inclusa l'ora, la stanza in cui dovrà essere attivata, la sorgente musicale dalla quale riprodurre la musica, la frequenza, il volume e la durata della sveglia.
   - Se si sceglie **Includi stanze raggruppate**, quando si attiva, la sveglia suonerà nelle stanze che sono raggruppate in quel momento, non in quelle che erano raggruppate quando è stata originariamente aggiunta al sistema Sonos.
   - Se si sceglie **Musica casuale**, la modalità di riproduzione della sveglia musicale sarà impostata su casuale.
3. Fare clic su **OK**.

Nota: Se la musica selezionata non è disponibile quando la sveglia si attiva (ad esempio, una stazione radio Internet scollegata), la sveglia eseguirà invece il tono Sonos.

Impostazione di una sveglia

Per attivare una sveglia:

- Fare clic su **Sveglie**, quindi selezionare la casella accanto alla sveglia da attivare.

Nota: È anche possibile attivare una sveglia quando la si aggiunge o modifica.

Modifica di una sveglia

1. Fare clic su **Sveglie**, selezionare la sveglia dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica**.
2. Apportare le necessarie modifiche.
   - Se si sceglie **Includi stanze raggruppate**, quando si attiva, la sveglia suonerà nelle stanze che sono raggruppate in quel momento, non in quelle che erano raggruppate quando è stata originariamente aggiunta al sistema Sonos.
   - Se si sceglie **Musica casuale**, la modalità di riproduzione della sveglia musicale sarà impostata su casuale.

3. Fare clic su **OK**.

Eliminazione di una sveglia

1. Fare clic su **Sveglie**.
2. Selezionare la sveglia da eliminare, quindi fare clic su −.

Impostazione di un timer sospensione

1. Fare clic su **Timer sospensione**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato.
3. Per disattivare il timer selezionare **Off** dall'elenco.

Quando un timer sospensione è attivo, la durata è visualizzata accanto a **Timer sospensione**.

Disattivazione di una sveglia

Quando la sveglia si attiva, fare clic su per disattivarla.

Aggiornamenti software

Sonos fornisce aggiornamenti software del sistema musicale per migliorarne le prestazioni ed aggiungere nuove funzionalità. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato. Se la registrazione non è ancora stata effettuata, consultare ***http://faq.sonos.com/register*** per assistenza su questa operazione.

Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software

Sono disponibili due opzioni:

- Verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti. Quando è disponibile un aggiornamento software, avviando il software Sonos Controller per Mac verrà visualizzato un avviso.
- Non verificare la disponibilità di aggiornamenti.

1. Dal menu **Sonos**, scegliere **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Nella scheda **Generale**, selezionare la casella **Controllo aut. aggiornamenti** per far sì che il sistema Sonos controlli periodicamente se è disponibile una nuova versione del software.

Download degli aggiornamenti software

Quando è disponibile un aggiornamento, appare **Aggiorna ora** nel riquadro **MUSICA** .

1. Fare clic su **Aggiorna ora** per avviare la procedura di aggiornamento.

È anche possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti software selezionando **Ricerca Aggiornamenti** dal menu **Sonos**.

2. Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Avanti** per effettuare il download.
   - Verranno aggiornati tutti i prodotti Sonos poiché devono avere lo stesso numero di versione del software. Questa procedura può richiedere alcuni minuti per ogni dispositivo, a seconda della connessione di rete. **Sonos Controller per Mac verrà chiuso automaticamente, quindi riavviato durante la procedura di aggiornamento.**

Nota importante: Non interrompere l'alimentazione dei prodotti Sonos o comunque disattivare il sistema Sonos mentre è in corso questa procedura. In caso di problemi contattare il Servizio Clienti Sonos.

   - Gli aggiornamenti software di un controller Sonos palmare devono essere avviati da quel dispositivo, perciò se si è aggiornato di recente il software Sonos Controller per Mac, verrà richiesto di aggiornare anche gli altri controller palmari in occasione del successivo utilizzo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   - Se il software è aggiornato, verrà visualizzato invece il messaggio "Il sistema Sonos è aggiornato. Non sono richiesti aggiornamenti".
   - Potrebbe essere necessario aggiornare uno o più prodotti Sonos quando si acquista un nuovo prodotto Sonos con una versione più recente del software oppure se si collega un prodotto Sonos che non era utilizzato al momento dell'ultimo aggiornamento software. Quando la versione del software di un dispositivo non è più sincronizzata con il resto del sistema Sonos, viene visualizzato un messaggio di avviso nel riquadro **STANZE**. Fare clic sulla stanza obsoleta per avviare la procedura di aggiornamento del software.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ***http://faq.sonos.com/updateerror***.

Programmi beta

Sonos fa provare ai clienti le versioni beta del software prima del loro rilascio per testare nuove funzionalità e aiutarci a migliorare i nostri prodotti. Mentre si sta eseguendo una versione beta del software, la condivisione dei dati di utilizzo è automaticamente attivata.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Preferenze** -> **Avanzate**.
2. Sulla scheda **Migliora Sonos**, fare clic su **Programma beta**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Disinstallazione di Sonos

Per rimuovere il software Sonos Controller dal computer Macintosh, scegliere **Disinstalla** dal menu **Sonos**, quindi trascinare l'applicazione nel Cestino. Il sistema Sonos non sarà più in grado di accedere alla musica da questo computer.

Lingua preferita

Sonos Controller cercherà di utilizzare la lingua selezionata nel sistema operativo OS X® (**Preferenze di Sistema**).

Informazioni sul firewall

Sonos Wireless HiFi System è progettato per operare con la maggior parte dei firewall esistenti. Durante l'installazione verrà richiesto di permettere l'accesso a Sonos—**accertarsi di permettere l'accesso a Sonos** se richiesto, altrimenti il sistema Sonos non potrà operare correttamente. Per informazioni aggiornate sul firewall, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall***.

In alternativa, è possibile contattare il Supporto Tecnico di Sonos all'indirizzo ***www.sonos.com/support***.

Abilitazione della Condivisione file di Windows

1. Dalla finestra **Preferenze di Sistema**, selezionare la cartella **Condivisione**.
2. Contrassegnare la casella accanto a **Condivisione file** per attivare la condivisione.
3. Fare clic su **Opzioni...** e selezionare **Condividi documenti e cartelle mediante SMB (Windows)**.
4. Fare clic su **Fatto**.

Gestione delle Stanze

Con Sonos è possibile ascoltare la musica in un massimo di 32 ambienti, all'interno o all'esterno della casa. È possibile riprodurre un brano diverso in ogni stanza o lo stesso brano in stanze diverse. Raggruppare la cucina e il patio durante una grigliata, riunire le stanze della casa in perfetta sincronia per una festa oppure lasciare tutte le stanze separate in modo che ognuno possa ascoltare una musica diversa.

Utilizzare l'elenco **STANZE** per:

- Selezionare una stanza in cui riprodurre della musica
- Visualizzare la musica riprodotta in ogni stanza della casa
- Raggruppare le stanze per riprodurre la stessa musica in sincronia
- Rimuovere una stanza da un gruppo

Come raggruppare le stanze

È possibile raggruppare un numero qualsiasi di stanze in cui riprodurre lo stesso audio in sincronia.

- Le stanze si possono raggruppare o separare mentre si ascolta la musica.
- È possibile raggruppare tutti i lettori Sonos della casa con un semplice tocco scegliendo **Seleziona tutto**.
- È possibile raggruppare prima le stanze e poi selezionare la musica da riprodurre, oppure aggiungere altre stanze a un ambiente in cui la musica è già in esecuzione. Qualsiasi stanza che viene raggruppata annullerà automaticamente la propria coda di musica ed inizierà a riprodurre quella della stanza selezionata.
- Per riprodurre in seguito una coda di musica, è possibile salvarla come playlist Sonos prima di raggruppare le stanze. Vedere "Playlist Sonos" a pagina 5-16 per ulteriori informazioni.

1. Dal riquadro **STANZE**, fare clic su **Gruppo** a destra della stanza che si desidera raggruppare con altre stanze.
2. Contrassegnare le stanze da aggiungere a questo gruppo, quindi fare clic su **Fatto**.

   Per raggruppare tutte le stanze della casa, fare clic su **Seleziona tutto**. Tutti i componenti Sonos riprodurranno in sincrono la stessa musica finché le stanze non verranno rimosse dal gruppo.

Come separare le stanze

1. Dal riquadro **STANZE**, fare clic su **Gruppo** a destra del gruppo che si desidera modificare.
2. Deselezionare una o più stanze da rimuovere dal gruppo e fare clic su **Fatto**.

Capitolo 4

Sorgenti di musica

Sorgenti di musica disponibili

- Radio (stazioni Internet, programmi radio o podcast)
- Servizi musicali
- Musica iTunes da un iPhone, iPad o iPod touch che sia connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos
- Audio da un dispositivo Android connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos
- Google Play Music (dispositivi Android)
- Libreria musicale locale (cartelle condivise nella rete domestica)
- Preferiti Sonos
- Playlist Sonos (code di musica salvate per utilizzi futuri)
- Line-in (connettere una sorgente audio esterna, ad esempio un dispositivo Apple® AirPlay®, un lettore CD, un televisore, un lettore MP3 ecc. a un prodotto Sonos tramite l'ingresso line-in e diffondere l'audio ad uno qualsiasi o a tutti i prodotti Sonos della casa)
- Musica dai server UPnP
- Windows Media Player
- iPod nel dock

Che cos'è la radio?

Sonos include una guida alla radio che offre accesso immediato a migliaia di stazioni radio Internet e programmi broadcast gratuiti. Gli utenti possono trovare facilmente stazioni radio Internet da tutto il mondo: musica, notizie e un'ampia gamma di programmi, tra cui programmi e podcast archiviati. È anche possibile aggiungere le proprie stazioni preferite, se utilizzano i formati di streaming MP3, AAC o WMA (non tutte le stazioni radio offrono la modalità di streaming).

Che cos'è un servizio musicale?

Un servizio musicale è un negozio di musica online o un servizio online che vende audio a consumo per singolo brano, singolo audiolibro o in abbonamento. Sonos è compatibile con diversi servizi musicali - per l'elenco aggiornato visitare il sito Web ***www.sonos.com/music***.

Capitolo 5

Che cos'è il playback wireless dai dispositivi iOS?

Il playback wireless di iTunes consente di selezionare ed eseguire brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi iPad, iPhone o iPod touch che sia connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Dopo aver effettuato una selezione audio dall'iPad, iPhone o iPod touch è possibile utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllare il playback. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa. Per maggiori informazioni, vedere la *Guida del prodotto Sonos Controller per iPhone* oppure la *Guida del prodotto Sonos Controller per iPad*.

Che cos'è il playback wireless dai dispositivi Android?

Il playback wireless dai dispositivi Android consente di selezionare ed eseguire brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi dispositivo Android connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Dopo aver effettuato una selezione audio dal dispositivo Android, è possibile utilizzare qualunque controller Sonos per controllare la riproduzione. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa.

Che cosa è il servizio Google Play Music su Sonos?

È possibile riprodurre la musica sul proprio sistema Sonos direttamente dalla app Google Play Music di qualsiasi dispositivo Android.

Che cosa è la Libreria musicale locale?

La libreria musicale locale comprende la musica digitale che si trova in qualsiasi punto della rete domestica, ad esempio:

- cartelle condivise nel proprio computer
- cartelle condivise in un altro computer collegato alla rete
- dispositivi NAS (Network-Attached Storage)

La libreria musicale può essere consultata in vari modi: È possibile inserire i criteri di ricerca per cercare in modo rapido una particolare selezione musicale, oppure sfogliare la gerarchia della categoria per effettuare le selezioni musicali.

Nota: Se un computer della rete è spento o è in modalità *standby*, le sue cartelle di musica non saranno a disposizione del sistema Sonos finché il computer non sarà nuovamente attivo.

Le selezioni possibili comprendono:

- Artisti
- Album
- Compositori
- Generi
- Tracce
- Playlist importate
- Cartelle
- Ricerca

Cosa sono i Preferiti Sonos?

I Preferiti Sonos consentono di accedere rapidamente e facilmente alla propria musica preferita. È possibile aggiungere selezioni audio ai Preferiti Sonos da qualsiasi controller. Dopo aver aggiunto un Preferito, viene visualizzato sotto **Preferiti Sonos** nel menu **MUSICA**.

Che cos'è una playlist Sonos?

Una playlist Sonos è una coda di musica che viene creata e salvata per essere riprodotta in futuro. Ad esempio, è possibile creare una playlist *jazz*, una playlist *party* oppure una playlist *easy listening*.

Che cos'è la codifica Line-in?

È possibile collegare al sistema Sonos una sorgente esterna, ad esempio un lettore CD, un lettore di musica portatile, un apparecchio televisivo o un dispositivo AirPlay e diffondere l'audio ad ogni prodotto Sonos (PLAY:5, CONNECT™ o CONNECT:AMP™) installato in casa. Per informazioni sulla connessione di una sorgente esterna, consultare la *Guida all'installazione del sistema Sonos®*.

Che cos'è la musica dai server UPnP?

Sonos è in grado di riprodurre musica dai server UPnP compatibili connessi alla rete. Se si utilizza un'applicazione desktop come Rhapsody per organizzare la musica sull'unità disco locale, il sistema Sonos può accedere al server della musica tramite UPnP (Universal Plug and Play).

Che cos'è Windows Media Player?

Se Windows Media Player è installato nel computer, attivare la funzione *condivisione file multimediali* in Windows Media Player, così che il sistema Sonos possa accedere alla musica memorizzata nella libreria WMP. Quando la funzione di condivisione dei file multimediali è attiva, Sonos può riprodurre tutta la musica presente nella libreria WMP, inclusi i brani senza DRM scaricati da un servizio musicale.

Che cos'è un iPod nel dock?

Sonos DOCK consente di riprodurre la musica memorizzata su un iPod o iPhone alloggiato nel dock, in una o in tutte le stanze della casa, in perfetta sincronia.

Radio

Sonos include una guida alla radio che offre accesso a migliaia di stazioni radio Internet e programmi broadcast gratuiti. Gli utenti possono trovare facilmente radio di ogni genere in qualsiasi parte del mondo: musica, notizie e un'ampia gamma di programmi, tra cui programmi e podcast archiviati.

- Se nel computer è attivo un servizio musicale, è anche possibile selezionare le stazioni radio dal servizio musicale.
- Attualmente, Sonos supporta solo i formati streaming audio MP3, AAC e WMA.
- Se non si riesce a trovare la stazione radio o il programma desiderato, consultare ***http://faq.sonos.com/radio*** per maggiori informazioni.

Selezione dell'ubicazione di una stazione radio locale

Selezionando l'ubicazione di una radio locale è possibile avere accesso alle stazioni radio locali di quel luogo. Vi sono due modi per impostare l'ubicazione:

- inserendo il CAP (solo USA)
- selezionando una città

1. Dal riquadro **MUSICA**, selezionare **Radio**.
2. Selezionare **Radio locale**, quindi fare clic su **Modifica ubicazione**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Inserire CAP**, quindi immettere un codice di avviamento postale.
   - **Scegliere una città**, quindi selezionare un'ubicazione.

Aggiunta di una stazione radio

Sonos Controller per Mac o PC può essere utilizzato per aggiungere una stazione radio non presente nella guida alle radio. Si deve conoscere l'URL di streaming e la stazione deve utilizzare il formato di streaming broadcast MP3, AAC o WMA. La stazione sarà aggiunta all'elenco Preferiti.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Aggiungi Stazione Radio**.
2. Digitare l'URL di streaming per la stazione radio da aggiungere all'elenco delle stazioni (ad esempio: **http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls**).
3. Digitare il nome della stazione radio nel campo **Nome stazione**, quindi scegliere **OK**.

   La nuova stazione radio appare nell'elenco dei **Le mie stazioni radio**.

Modifica di una stazione radio

Utilizzare Sonos Controller per Mac o PC per modificare una stazione radio.

Nota: È possibile modificare l'URL di streaming o il nome della stazione solo per le stazioni radio aggiunte manualmente all'elenco **Le mie stazioni radio**.

1. Dal riquadro **MUSICA**, selezionare **Radio**.

2. Selezionare la stazione radio da modificare.
3. Fare clic su ▼ accanto alla stazione radio da modificare, quindi scegliere **Modifica stazione radio**
4. Modificare l'URL di streaming o il nome della stazione, quindi fare clic su **OK**.

Aggiunta di una stazione o di un programma alla radio

Quando si aggiunge una stazione radio a **Le mie stazioni radio** (o un programma a **I miei programmi radio**), l'elemento viene duplicato, non rimosso dall'elenco radio originale.

1. Dal riquadro **MUSICA**, selezionare **Radio.**
2. Individuare la stazione o il programma da aggiungere all'elenco.
3. Fare clic su ▼ accanto alla stazione radio o al programma, quindi scegliere **Info & Opzioni**.
4. Fare clic su **Aggiungi alle mie stazioni radio** oppure **Aggiungi ai miei programmi radio**.

È anche possibile aggiungere una stazione o un programma durante l'ascolto toccando ⓘ e poi ancora **Aggiungi alle mie stazioni radio** o **Aggiungi ai miei programmi radio**.

Rimozione di una stazione o di un programma dalla radio

1. Dal riquadro **MUSICA**, selezionare **Radio.**
2. Fare clic su **Le mie stazioni radio** oppure **I miei programmi radio** e trovare la stazione o il programma da rimuovere.
3. Fare clic su ▼ accanto alla selezione, quindi scegliere **Info & Opzioni**.
4. Fare clic su **Rimuovi dalle mie stazioni radio** oppure **Rimuovi dai miei programmi radio**.

Servizi musicali

Un servizio musicale è un negozio di musica online o un servizio online che vende audio a consumo per singolo brano, singolo audiolibro o in abbonamento. Sonos è compatibile con diversi servizi musicali - visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***www.sonos.com/music*** per l'elenco aggiornato. Per informazioni sull'utilizzo di un servizio musicale specifico, andare alla pagina ***http://faq.sonos.com/musicservices***.

È possibile associare al sistema Sonos fino a 32 account di servizi musicali. Ad ogni controller Sonos può essere associato un account esclusivo di servizio musicale per permettere a ciascuno di vivere un'esperienza musicale personalizzata. Ad esempio, un utente potrebbe utilizzare il proprio account Pandora (con le proprie stazioni e preferenze radio) e suo figlio utilizzare il suo account Pandora (con le sue stazioni radio e preferenze).

Quando si aggiunge l'account di un servizio musicale a un controller Sonos, diventa l'account predefinito per quel controller. È possibile passare da un account all'altro cambiando ogni volta l'account predefinito per un controller Vedere Modifica dell'account predefinito di un servizio musicale" a pagina 5-8 per ulteriori informazioni. Le funzionalità di Pandora, come la possibilità di assegnare Mi piace alle tracce, sono disponibili sul controller che ha avviato la riproduzione, perciò, chi avvia la riproduzione di una stazione Pandora sul controller è l'unico che può assegnare Mi piace alle tracce. Per tutti gli altri servizi, le opzioni disponibili dipendono dai permessi di cui dispone l'account predefinito del servizio musicale. Per esempio, se

l'account predefinito di Spotify su un controller Sonos è la versione di prova del servizio, saranno disponibili solo determinate opzioni. Per maggiori informazioni, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/multiaccount***.

Nota: È possibile creare playlist da più account dei servizi musicali, ma non si potrà vedere da quale account provengono le tracce.

- Alcuni servizi musicali potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni su un servizio musicale, consultare il relativo sito Web.
- Per attivare una delle versioni di prova dei servizi musicali inclusi nel sistema Sonos, è necessario che il sistema sia registrato. Se la registrazione non è ancora stata effettuata, consultare ***http://faq.sonos.com/register*** per assistenza su questa operazione.
- Il menu **MUSICA** visualizza i servizi musicali impostati per operare con Sonos.
- Per aggiungere o aggiornare un servizio musicale, fare clic su **Aggiungi servizi musicali** dal menu **MUSICA**.

Attivazione di una prova di musica

In alcuni paesi sono disponibili le prove gratuite di alcuni servizi musicali (per ulteriori informazioni su un servizio musicale, consultare il relativo sito Web). Se sul controller è disponibile la prova di un servizio musicale, per attivarlo seguire i passaggi riportati di seguito. Al termine del periodo di prova, sarà necessario abbonarsi al servizio musicale per continuare a riprodurre i brani.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.

   Vengono visualizzati i servizi musicali attualmente configurati per operare con il sistema Sonos.
2. Fare clic su **Aggiungi** (PC) o su + (Mac).
3. Selezionare la prova musicale che si desidera attivare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Specificare che si è un nuovo utente del servizio, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Fare clic sul collegamento per andare al sito Web del servizio musicale e impostarvi un account.
6. Dopo aver impostato un account del servizio musicale, fare clic su **Avanti**.

   Verrà richiesto di fornire un nickname per il proprio account. Se vi sono più account per questo servizio musicale associati al sistema Sonos, il nickname appare accanto al nome del servizio musicale nel menu musicale Sonos, così si sa sempre quale account si sta utilizzando. È possibile cambiare il nickname dell'account o passare a un altro account in qualsiasi momento. Vedere Modifica del nickname dell'account di un servizio musicale" a pagina 5-8 e Modifica dell'account predefinito di un servizio musicale" a pagina 5-8 per maggiori informazioni.

Al termine del periodo di prova

Per sottoscrivere un abbonamento a un servizio musicale al termine del periodo di prova, visitare il sito Web del servizio musicale e abbonarsi. Dopo aver sottoscritto un abbonamento, aggiornare i propri dati sull'account nel sistema Sonos (procedura riportata di seguito) per avere accesso immediato al servizio musicale dal sistema Sonos.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Con Sonos Controller per PC, selezionare il servizio musicale a cui ci si vuole abbonare e fare clic su **Sottoscrivi**.
   - Con Sonos Controller per Mac, fare clic su **Sottoscrivi** accanto al servizio a cui ci si vuole abbonare.

3. Fare clic sul collegamento per andare al sito Web del servizio musicale e impostarvi un account.
4. Dopo aver effettuato la sottoscrizione al servizio musicale, fare clic su **Avanti**.
5. Immettere il nome utente e la password del servizio musicale, quindi fare clic su **Avanti**.

   Dopo che nome utente e password sono stati verificati dal servizio musicale, sarà possibile selezionare il servizio nel riquadro **MUSICA**, quindi effettuare una selezione.

Nota: Se il servizio musicale non viene visualizzato nel riquadro **MUSICA**, è possibile che il firewall impedisca a Sonos di accedervi. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina ***http://faq.sonos.com/firewall***.

Aggiunta di un account di un servizio musicale compatibile

Se si è attualmente abbonati a un servizio musicale compatibile con Sonos, basta aggiungere a Sonos il nome di login e la password relativi a quel servizio (a seconda delle necessità) per poter accedere immediatamente al servizio musicale dal sistema Sonos. Per un elenco aggiornato dei servizi musicali compatibili, visitare ***www.sonos.com/music***.

È possibile associare al sistema Sonos fino a 32 account di servizi musicali, inclusi più account per lo stesso servizio: ad ogni controller Sonos può essere associato un diverso account predefinito del servizio musicale per permettere a ciascuno di vivere un'esperienza musicale personalizzata.

Se non si è ancora sottoscritto un abbonamento a un servizio musicale, visitare prima il sito Web del servizio per abbonarsi. Dopo aver sottoscritto un abbonamento, seguire la procedura sottostante per aggiungere a Sonos le informazioni sull'account.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.

   Vengono visualizzati i servizi musicali attualmente configurati per operare con il sistema Sonos.
2. Fare clic su **Aggiungi** (PC) o su **+** (Mac).
3. Selezionare il servizio musicale compatibile con Sonos che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare **Ho già un account**, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Immettere il nome utente e la password del servizio musicale, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: gli utenti Spotify possono scegliere di accedere utilizzando l'account Spotify o le credenziali di Facebook.

   Verrà richiesto di fornire un nickname per il proprio account. Se vi sono più account per questo servizio musicale associati al sistema Sonos, il nickname appare accanto al nome del servizio musicale nel menu musicale Sonos, così si sa sempre quale account si sta utilizzando. È possibile cambiare il nickname dell'account o passare a un altro account in qualsiasi momento. Vedere Modifica del nickname dell'account di un servizio musicale" a pagina 5-8 e Modifica dell'account predefinito di un servizio musicale" a pagina 5-8 per maggiori informazioni.

   Il nome utente e la password verranno verificati dal servizio musicale. Completata la verifica delle credenziali, si avrà accesso immediato al servizio musicale che apparirà come opzione nel menu **MUSICA**.

Nota: Se il servizio musicale non viene visualizzato nel riquadro **MUSICA**, è possibile che il firewall impedisca a Sonos di accedervi. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina ***http://faq.sonos.com/firewall***.

Modifica della password del servizio musicale

Per cambiare la password di un servizio musicale a cui si è abbonati, ad esempio Spotify, Rhapsody o SiriusXM, **è necessario cambiare prima la password presso il fornitore del servizio musicale** andando sul relativo sito Web e modificando la password nelle impostazioni dell'account. Una volta modificata la password, aggiornare il sistema Sonos:

1. Andare nel sito Web del fornitore del servizio musicale e cambiare la password dalle impostazioni dell'account.

   Una volta modificata la password, seguire questa procedura per aggiornare il sistema Sonos.
2. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
3. Evidenziare il servizio musicale che si desidera aggiornare.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - In un PC, fare clic su **Modifica**.
   - In un Mac, fare clic su , quindi selezionare **Cambia password**.

Nota: Se non viene prima modificata nel servizio musicale, la password non funzionerà nel sistema Sonos.

Modifica del nickname dell'account di un servizio musicale

Il nickname dell'account è visualizzato accanto al nome del servizio musicale nel menu musicale Sonos.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Evidenziare l'account del servizio musicale che si desidera aggiornare.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - In un PC, fare clic su **Modifica**.
   - In un Mac, fare clic su , quindi selezionare **Modifica nickname**.

Modifica dell'account predefinito di un servizio musicale

È possibile modificare rapidamente e facilmente l'account predefinito del servizio musicale per un controller.

1. Fare clic su accanto a un servizio musicale nel riquadro **MUSICA**.
2. Selezionare un altro account.

Il nickname dell'account predefinito per il controller è visualizzato accanto al nome del servizio musicale nel menu musicale Sonos.

Attenzione:qualsiasi modifica, come l'assegnazione di Mi piace alle tracce, influisce sulle preferenze per l'account predefinito del servizio musicale.

Sostituzione dell'account di un servizio musicale

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Selezionare il servizio musicale che si desidera sostituire.

3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - In un PC, fare clic su **Sostituisci**.
   - In un Mac, fare clic su , quindi selezionare **Sostituisci account**.
4. Immettere il nome utente e la password del servizio musicale, quindi fare clic su **Avanti**.

   Dopo che nome utente e password sono stati verificati dal servizio musicale, sarà possibile selezionare il servizio nel riquadro **MUSICA**, quindi effettuare una selezione.

Riautorizzazione dell'account di un servizio musicale

Periodicamente, può venire richiesto di riautorizzare un account con un servizio musicale.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Selezionare il servizio musicale con l'account che si desidera riautorizzare.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - In un PC, fare clic su **Riautorizza**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
   - In un Mac, fare clic su , selezionare **Riautorizza**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Rimozione dell'account di un servizio musicale da Sonos

Potrebbe essere opportuno rimuovere l'account di un servizio musicale dal sistema Sonos, ad esempio, la prova di un servizio musicale dopo che è scaduta.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Selezionare l'account del servizio musicale da rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi** (PC) o su (Mac).

Nota: Tutti i controller che hanno utilizzato questo account come account predefinito ora utilizzano il più vecchio account associato al sistema Sonos come account predefinito.

L'operazione non eliminerà l'account dal servizio musicale — lo status dell'account presso il servizio musicale non subirà alcuna modifica.

Rimozione di un servizio musicale in prova

Alla scadenza del periodo di prova di un servizio musicale, è possibile eliminare la prova scaduta dal sistema Sonos.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Selezionare il servizio musicale in prova da rimuovere.
3. Fare clic su **Rimuovi** (PC) o su (Mac), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Tutti i controller che hanno utilizzato questo account come account predefinito ora utilizzano il più vecchio account associato al sistema Sonos come account predefinito.

Sonos Labs

C'è la possibilità di sperimentare nuovi servizi musicali prima che siano lanciati ufficialmente! Quando si vede un servizio musicale elencato in Sonos Labs, si può andare al sito di quel servizio, creare un account e aggiungere le informazioni a Sonos.

Sonos continua ad aggiornare l'elenco dei servizi musicali beta disponibili, perciò è opportuno controllarlo spesso.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni servizio**.
2. Fare clic su **Sonos Labs** (PC) o **Visita Sonos Labs** (Mac).
3. Selezionare il servizio da aggiungere, quindi fare clic su **Avanti**.

   Verrà richiesto se si desidera condividere i dati di utilizzo, se non lo si è ancora fatto.
4. Selezionare **Ho già un account**, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Immettere il nome utente e la password del servizio musicale, quindi fare clic su **Avanti**.

   Dopo che nome utente e password sono stati verificati dal servizio musicale, sarà possibile selezionare il servizio nel riquadro **MUSICA**, quindi effettuare una selezione.

Nota: Se il servizio musicale non viene visualizzato nel riquadro **MUSICA**, è possibile che il firewall impedisca a Sonos di accedervi. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall***.

Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS

È possibile selezionare ed eseguire brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi iPad, iPhone o iPod touch che sia connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa. Basta scegliere **Questo iPad**, **Questo iPhone** o **Questo iPod touch** dalla app Sonos sul proprio dispositivo iOS per effettuare selezioni audio e poi utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllarne la riproduzione.

Playback wireless di iTunes dai dispositivi Android

È possibile selezionare ed eseguire brani musicali memorizzati su qualsiasi dispositivo Android connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa. Basta scegliere **Questo dispositivo mobile** dalla app Sonos sul proprio smartphone o tablet Android per effettuare selezioni audio e poi utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllarne la riproduzione.

Google Play Music (dispositivi Android)

È possibile riprodurre la musica sul proprio sistema Sonos direttamente dalla app Google Play Music di qualsiasi dispositivo Android. Questa funzione è disponibile per i clienti Google Play Music con abbonamento sia Standard che Unlimited.

Per riprodurre la musica direttamente dalla app Google Play Music sul sistema Sonos è necessario che entrambe le app, Google Play Music e Sonos Controller, siano installate sul proprio dispositivo mobile.

È sufficiente aprire la app Google Play Music e connettersi ad una stanza o un gruppo di stanze per avviare la musica.

Gestione della Libreria musicale locale

Il sistema Sonos può riprodurre musica da qualsiasi computer o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) collegato alla rete domestica che includa cartelle di musica condivise. Durante la procedura di installazione sono fornite istruzioni passo-passo per accedere alle cartelle di musica condivisa (come la libreria iTunes). In seguito, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere le cartelle di musica da questo elenco.

Dopo aver impostato la libreria musicale locale, è possibile eseguire selezioni dalla libreria scegliendo **Libreria musicale** dal menu **Musica**.

Nota: Se la propria raccolta di musica comprende anche file non compressi WAV o AIFF, è possibile che si riesca a ?cercarli e/o selezionarli solo tramite **Tracce** o **Cartelle**, poiché i file non compressi potrebbero non contenere informazioni dettagliate quali l'artista, il titolo e il genere.

Aggiunta di una cartella condivisa

Per rendere disponibile al sistema Sonos un'altra cartella condivisa:

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.

   Verranno visualizzate le cartelle di musica condivisa attualmente disponibili per il sistema Sonos.
2. Selezionare la scheda **Cartelle** e fare clic su **Aggiungi** (PC) o su + (Mac).
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Nella cartella Musica**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate per rendere accessibile la musica al sistema Sonos. Se necessario, il sistema fornirà istruzioni passo-passo per condividere la cartella musicale e regolare le impostazioni di sospensione del computer.
   - **In un'altra area del computer o in un'unità esterna connessa al computer**, quindi fare clic su **Avanti**. Digitare il percorso oppure selezionare la posizione in cui è memorizzata la musica e seguire le istruzioni visualizzate per rendere accessibile la musica al sistema Sonos. Se necessario, il sistema fornirà istruzioni passo-passo per condividere la cartella musicale e regolare le impostazioni di sospensione del computer.
   - **In un dispositivo connesso in rete, come un'unità NAS (Network Attached Storage)**, quindi fare clic su **Avanti**.
     a. Digitare il percorso di rete relativo alla cartella di musica (*Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete alla quale è collegato il computer o il dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello), oppure fare clic su **Sfoglia** (PC) per ricercarla. Fare clic su **Avanti**.

   b. Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, immettere il nome e la password di un utente autorizzato ad accedere a questa cartella e fare clic su **Avanti**.

- **Aggiungi audiolibri dalla cartella Audible** (PC), quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate per rendere accessibile gli audiolibri al sistema Sonos. Se necessario, il sistema fornirà istruzioni passo-passo per condividere la cartella e regolare le impostazioni di sospensione del computer.

Condivisione Windows in un Mac

In funzione di dove è memorizzata la musica è possibile che il sistema richieda di fornire il nome e la password dell'amministratore per concedere l'accesso alle cartelle musicali.

Se nel computer Macintosh la funzionalità *Condivisione Windows* non è abilitata, Sonos Controller per Mac o PC fornirà istruzioni passo-passo per abilitarla. I file musicali non sono mai copiati dalla loro posizione corrente, ma le cartelle sono semplicemente condivise in modo che il sistema Sonos possa accedervi.

Visualizzazione di cartelle condivise

- Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.

Verranno visualizzate le cartelle di musica condivise correntemente accessibili da parte del sistema Sonos (se un computer della rete è spento o è in modalità sospensione o standby, la sua musica non sarà a disposizione del sistema Sonos finché il computer non sarà nuovamente attivo).

Interruzione dell'accesso a una cartella condivisa

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Cartelle**.
3. Selezionare la cartella condivisa da rimuovere dall'elenco, quindi fare clic su **Rimuovi** (PC) o su **−** (Mac).
4. Confermare che si desidera eliminare la cartella condivisa.

Aggiornamento dell'indice musicale

Il sistema Sonos crea un indice della libreria musicale locale in modo da poter visualizzare la raccolta di musica per categorie (artisti, album, compositori, generi o tracce). Nel corso dell'installazione è stato creato un indice di tutte le cartelle di musica disponibili per agevolarne la selezione. Se si aggiungono nuovi brani musicali, è sufficiente aggiornare l'indice per aggiungerli alla libreria musicale locale.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Aggiorna libreria musicale ora**.
2. Fare clic su **Sì** per confermare.

   Nel riquadro **MUSICA** viene visualizzato il messaggio "Creazione indice...." Al termine dell'aggiornamento il messaggio scompare.

Pianificazione degli aggiornamenti automatici

È possibile impostare il sistema musicale in modo che l'indice sia aggiornato automaticamente ogni giorno alla stessa ora.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.

2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Contrassegnare la casella **Aggiorna contenuto ogni giorno alle**, quindi selezionare l'ora del giorno in cui si desidera aggiornare automaticamente l'indice musicale.

Artisti collaboratori

Gli *Artisti collaboratori* sono quelli riportati nelle singole tracce di un album, inclusi gli album di compilation o colonne sonore. È possibile impostare le preferenze per mostrare o nascondere questi singoli artisti all'interno di una vista **Artisti collaboratori**.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Selezionare o deselezionare la casella **Mostra artisti collaboratori**.

   Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

L'impostazione selezionata per la preferenza **Mostra artisti collaboratori** si applica solo a questo Sonos Controller per Mac o PC. Se si dispone di un altro controller Sonos, è possibile selezionare un'altra vista Artista collaboratore.

Playlist importate (supporto di M3U, WPL e PLS)

Il sistema Sonos è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti (ad esempio, iTunes, WinAmp, Windows Media Player, ecc.). Il sistema Sonos non modifica i file musicali o le playlist create da altre applicazioni; questi file sono sempre gestiti come file di sola lettura.

Per riprodurre la musica dalle playlist importate basta trascinare e rilasciare il file delle playlist .PLS, .M3U o .WPL nella stessa cartella di musica condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando **Playlist importate** dal menu **Libreria musicale**.

Supporto di iTunes

Visualizzare le playlist iTunes nel sistema Sonos selezionando **Playlist importate** dalla **Libreria musicale**.

Quando si modificano le playlist iTunes è necessario uscire da iTunes e aggiornare l'indice Sonos per visualizzare le modifiche (vedere Aggiornamento dell'indice musicale" a pagina 5-12).

Le playlist iTunes sono importate automaticamente nel menu **Playlist importate** fintanto che il file "*iTunes Music Library.xml*" è condiviso insieme alla propria musica nel sistema Sonos. Nelle installazioni standard di iTunes questo file si trova nella cartella iTunes.

Sonos non può riprodurre tracce protette dallo schema proprietario di Apple Digital Rights Management (DRM).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ***http://faq.sonos.com/iTunes***.

Ordinamento delle cartelle in base alle preferenze

È possibile impostare la preferenza di ordinamento delle cartelle di musica accessibili dalla propria libreria musicale. L'ordinamento delle cartelle può essere effettuato per:

- Nome traccia
- Numero traccia

- Nome file

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare la preferenza di ordinamento dall'elenco a discesa **Ordina cartelle per**.

Album di compilation

Se la propria raccolta musicale include compilation e colonne sonore, potrebbe essere opportuno raggruppare insieme questi brani musicali nella propria Libreria musicale, invece di visualizzarli per singolo artista. In tal modo, gli artisti presenti soltanto nelle compilation non saranno visualizzati nella lista *Artisti*. All'interno di Sonos le compilation si possono raggruppare per:

- compilation iTunes
- artista album

Raggruppare utilizzando le compilation

iTunes normalmente organizza la cartella musicale iTunes Music come *[Artista]/[Album]/[Nome traccia]*. iTunes ha una funzione che consente di raggruppare gli album di compilation. Gli album delle compilation e delle colonne sonore risultano perciò organizzati in *[Compilation]/[Album]/[Nome traccia]*.

All'interno di iTunes:

1. Contrassegnare le singole tracce come appartenenti a compilation evidenziando la traccia e selezionando **File** -> **Ottieni informazioni**.
2. Selezionare l'opzione **Parte di una compilation**.
3. Selezionare **Visualizza** -> **Browser colonna** e selezionare l'opzione **Raggruppa compilation** . Le tracce contrassegnate come compilation saranno raggruppate.

All'interno di Sonos:

È possibile organizzare la propria libreria musicale locale in modo da utilizzare questa vista di compilation iTunes.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare **Compilation iTunes** dall'elenco a discesa **Raggruppa album utilizzando**.

   Selezionando questa opzione viene aggiornata immediatamente la Libreria musicale.
3. Per visualizzare i singoli artisti nella vista *Artisti collaboratori*, selezionare l'opzione **Mostra artisti collaboratori**.

   Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

L'impostazione selezionata per la preferenza **Mostra artisti collaboratori** si applica solo a questo Sonos Controller per Mac o PC. Se si dispone di un altro controller Sonos, è possibile selezionare un'altra vista Artista collaboratore.

Raggruppare utilizzando ArtistaAlbum

Windows Media Player, analogamente ad altri prodotti, utilizza la categoria ArtistaAlbum per raggruppare gli album delle compilation e delle colonne sonore (l'ArtistaAlbum è la persona, il gruppo o il compositore sotto il cui nome sarebbe reperibile l'album in un negozio).

È possibile organizzare la propria libreria musicale locale in modo da utilizzare la vista di compilation ArtistaAlbum.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.

2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare **Artisti Album** dall'elenco a discesa **Raggruppa album utilizzando**.
3. Per visualizzare i singoli artisti nella vista *Artisti collaboratori*, selezionare l'opzione **Mostra artisti collaboratori**.

   Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

L'impostazione selezionata per la preferenza **Mostra artisti collaboratori** si applica solo a questo Sonos Controller per Mac o PC. Se si dispone di un altro controller Sonos, è possibile selezionare un'altra vista Artista collaboratore.

Non raggruppare le compilation

Se si sceglie di non raggruppare gli album delle compilation, i singoli artisti saranno visualizzati nella vista *Artisti*.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare **Non raggruppare le compilation** dall'elenco a discesa **Raggruppa album utilizzando**.

   L'insieme dei singoli artisti apparirà nella vista **Artisti**.

Reimpostazione dei permessi della Libreria musicale in un PC

Alcuni servizi musicali possono modificare automaticamente i permessi relativi alle cartelle di musica quando si aggiungono nuovi brani musicali, impedendo a Sonos di accedere alla musica. Se ciò accade con il proprio servizio musicale, è possibile modificare l'impostazione delle preferenze per consentire a Sonos di reimpostare i permessi quando viene aggiornato l'indice. Non impostare questa preferenza se non è necessario, poiché prolunga il tempo richiesto per l'aggiornamento dell'indice.

1. Dal menu **Gestisci**, selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Contrassegnare la casella **Definisci permessi sui file musicali per consentire a Sonos di accedervi sempre**.

Preferiti Sonos

I Preferiti Sonos consentono di accedere rapidamente e facilmente alla propria musica preferita. È possibile aggiungere selezioni audio ai Preferiti Sonos da qualsiasi controller. Dopo aver creato un Preferito, viene visualizzato sotto **Preferiti Sonos** nel menu **MUSICA**.

Nota: Non è possibile aggiungere ai Preferiti Sonos audio da iPod nel dock, playback wireless da dispositivi iOS e Android e sorgenti line-in, poiché queste sorgenti di musica potrebbero non essere sempre disponibili per il sistema Sonos.

Creazione di un Preferito Sonos

1. Sfogliare il menu **MUSICA** fino a trovare la selezione desiderata da aggiungere ai Preferiti Sonos.
2. Fare clic su ▼ a destra della selezione e scegliere **Aggiungi ai Preferiti Sonos**.

Se vi sono più account per il servizio musicale associato al sistema Sonos, il nickname dell'account del servizio musicale utilizzato per creare il brano preferito appare accanto alla selezione nell'elenco **Preferiti Sonos**.

Nota: Per creare un preferito dalla selezione che si sta ascoltando, fare clic su dal riquadro **ESECUZIONE** e scegliere **Aggiungi ai Preferiti Sonos**.

Eliminazione di un Preferito Sonos

1. Selezionare **Preferiti Sonos** dal menu **MUSICA**.
2. Fare clic su a destra della selezione da eliminare e scegliere **Elimina Preferito**.

Assegnazione di un nuovo nome ad un Preferito Sonos

1. Selezionare **Preferiti Sonos** dal menu **MUSICA**.
2. Fare clic su a destra della selezione da rinominare e scegliere **Rinomina Preferito**.

Nota: quando si rinomina una playlist di Preferiti Sonos, il nome della playlist resta invariato se si accede ad essa tramite l'opzione da menu Playlist Sonos.

Playlist Sonos

Le playlist Sonos sono code di musica create e salvate per poter essere ascoltate in futuro. Ad esempio, è possibile creare una playlist *jazz*, una playlist *party* oppure una playlist *easy listening*.

Nota: È possibile creare playlist da più account dei servizi musicali, ma non si potrà vedere da quale account provengono le tracce.

Creazione di una Playlist Sonos

Mentre si sfoglia la musica, è possibile creare una playlist Sonos oppure aggiungere una playlist già esistente. Fare clic su a destra della selezione e scegliere **Aggiungi alla Playlist Sonos**. Fare clic su **Nuova playlist** o selezionare una playlist già esistente.

È anche possibile salvare una coda musicale come playlist Sonos scegliendo **Salva coda** dal riquadro **CODA**.

Nota: Le tracce memorizzate sull'iPhone, iPod touch, iPad o sul dispositivo Android non sono incluse in una playlist Sonos. Per maggiori informazioni, vedere Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS" a pagina 5-10 e Playback wireless di iTunes dai dispositivi Android" a pagina 5-10.

Aggiunta a una playlist Sonos esistente

Nota: Le tracce memorizzate sull'iPhone, iPod touch, iPad o sul dispositivo Android non sono incluse in una playlist Sonos. Per maggiori informazioni, vedere Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS" a pagina 5-10 o Playback wireless di iTunes dai dispositivi Android" a pagina 5-10.

1. Selezionare una sorgente di musica dal riquadro **MUSICA**.
2. Sfogliare per trovare una traccia o un album.
3. Fare clic su ▼ accanto alla traccia o all'album che si desidera aggiungere a una playlist Sonos esistente, quindi selezionare **Aggiungi alla Playlist Sonos**.

Nota: Le opzioni visualizzate dipendono dalla sorgente musicale selezionata.

4. Selezionare il nome di una playlist esistente per aggiungerla alla selezione.

Nota: Mentre si ascolta una traccia, è possibile aggiungerla a una playlist. Basta fare clic su ⓘ dal riquadro **ESECUZIONE**, quindi selezionare **Aggiungi traccia alla Playlist Sonos**. Mentre si visualizza la coda, è possibile salvarla come playlist scegliendo **Salva coda**.

Spostamento di una traccia all'interno di una playlist

1. Selezionare **Playlist Sonos** dal riquadro **MUSICA**.
2. Selezionare una playlist.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Per spostare una singola traccia, fare clic sulla traccia da spostare e trascinarla in una nuova posizione all'interno all'interno della playlist. Quando si trova nella posizione desiderata, rilasciare il pulsante del mouse.
   - Per spostare più tracce, contrassegnare la casella a destra di ogni traccia che si desidera spostare. Fare clic sulle tracce e trascinarle in un altro punto della playlist, quindi rilasciare il pulsante del mouse.

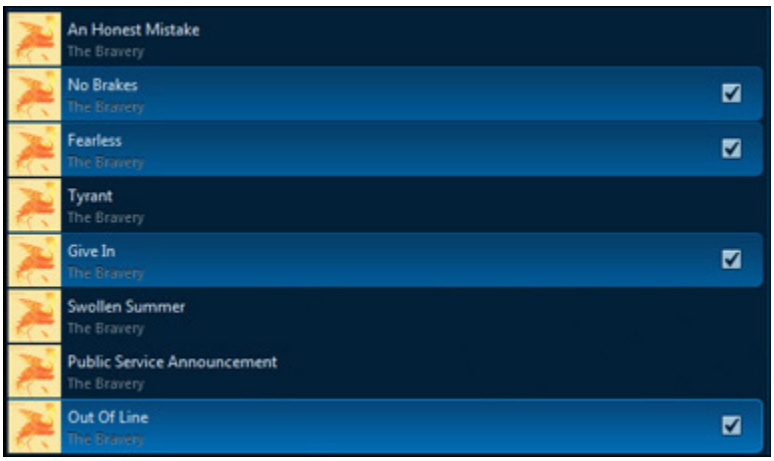

È possibile selezionare tracce non contigue nella playlist. Esse manterranno l'ordine attuale anche nella nuova posizione.

Eliminazione di una traccia da una playlist

1. Selezionare **Playlist Sonos** dal riquadro **MUSICA**.
2. Selezionare una playlist.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Per rimuovere una singola traccia, fare clic sul simbolo ▼ accanto alla traccia da rimuovere dalla playlist, quindi selezionare **Rimuovi traccia**.
   - Per rimuovere più tracce, contrassegnare la casella a destra di ogni traccia che si desidera rimuovere dalla playlist, fare clic su ▼ accanto a una delle tracce selezionate, quindi selezionare **Rimuovi tracce**.

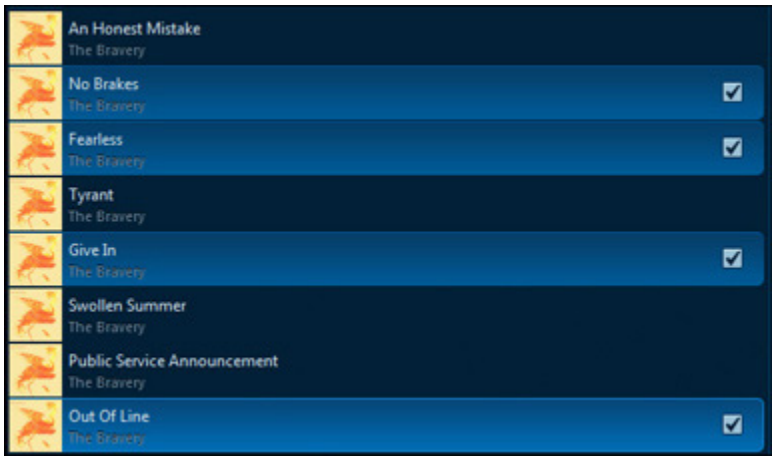

Eliminazione di una playlist Sonos

1. Selezionare **Playlist Sonos** dal riquadro **MUSICA**.
2. Fare clic su ▼ accanto alla playlist da eliminare, quindi selezionare **Elimina playlist**.

Nota: Se si elimina una playlist che è anche un Preferito Sonos, vedere Eliminazione di un Preferito Sonos" a pagina 5-16 per rimuoverla dai Preferiti Sonos.

Sostituzione delle tracce in una playlist

È possibile sostituire le tracce in una playlist con i contenuti della coda scegliendo **Salva coda**, quindi selezionando una playlist esistente.

Nota: Le tracce memorizzate sull'iPhone, iPod touch, iPad o sul dispositivo Android non sono incluse in una playlist Sonos. Per maggiori informazioni, vedere Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS" a pagina 5-10.

Assegnazione di un nuovo nome a una Playlist Sonos

1. Selezionare **Playlist Sonos** dal riquadro **MUSICA**.

2. Fare clic su ▼ accanto alla playlist da rinominare, quindi selezionare **Rinomina playlist**.

Nota: se si rinomina una playlist Sonos che è anche un Preferito Sonos, il nome della playlist resta invariato se si accede ad essa tramite l'opzione da menu Preferiti Sonos.

Musica dai server UPnP

Sonos è in grado di riprodurre musica dai server UPnP compatibili connessi alla rete. Se si utilizza un'applicazione desktop come Rhapsody per organizzare la musica sull'unità disco locale, il sistema Sonos può accedere al server della musica tramite UPnP (Universal Plug and Play). Questo è l'unico metodo da utilizzare per accedere al server dei servizi musicali se si utilizza la loro applicazione desktop per accedere alla musica oppure se nella casa sono attivi più account per lo stesso servizio musicale.

Per accedere a un server di musica tramite UPnP, assicurarsi che UPnP sia attivato nell'applicazione desktop del servizio musicale, in modo che il sistema Sonos lo possa riconoscere e visualizzare nella Libreria musicale. Questa impostazione deve essere definita una sola volta. Tenere presente che il computer deve essere acceso per consentire lo streaming dei contenuti, se si accede a un server di musica in questo modo.

Dopo aver attivato UPnP nell'applicazione desktop del servizio musicale, regolare le impostazioni sul sistema Sonos per consentire la visualizzazione dei server di musica. Vedere Visualizzazione dei server di musica su Sonos" a pagina 5-20 per ulteriori informazioni.

Windows Media Player

Se Windows Media Player è installato nel computer, attivare la funzione *condivisione file multimediali* in Windows Media Player, così che il sistema Sonos possa accedere alla musica memorizzata nella libreria WMP. Quando la funzione di condivisione dei file multimediali è attiva, Sonos può riprodurre tutta la musica presente nella libreria WMP, inclusi i brani senza DRM scaricati da un servizio musicale.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ***http://faq.sonos.com/wmpsharing***.

Attivazione di Condivisione file multimediali di Windows

1. Avviare Windows Media Player.
2. Fare clic su **Flusso**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Consenti condivisione dei file multimediali personali su Internet
   - Consenti controllo remoto del lettore
   - Consenti automaticamente ai dispositivi di riprodurre i file multimediali — potrebbe essere opportuno scegliere questa opzione per consentire lo streaming automatico ogni volta che si aggiunge un dispositivo alla rete.

Quando si attiva lo streaming multimediale, è possibile selezionare **Altre opzioni di flusso** per visualizzare un elenco dei dispositivi di rete. È possibile scegliere di consentire o bloccare i singoli dispositivi.

Nota: Se non si consente lo streaming dei file multimediali in tutti i prodotti Sonos, tali prodotti non potranno eseguire i brani memorizzati nel Catalogo multimediale di Windows Media Player.

Una volta abilitata la condivisione dei file multimediali in Windows Media Player, è sufficiente regolare le impostazioni del sistema Sonos per consentire la visualizzazione dei server di musica. Vedere Visualizzazione dei server di musica su Sonos" a pagina 5-20 per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei server di musica su Sonos

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Con Sonos Controller per PC, selezionare **Gestisci** -> **Impostazioni**.
   - Con Sonos Controller per Mac, selezionare **Sonos** -> **Preferenze**.
2. Selezionare **Avanzate**.
3. Nella scheda **Server di musica**, scegliere una delle seguenti opzioni sotto **Server di musica locali**:
   - Contrassegnare la casella **Mostra server Windows Media**.
   - Contrassegnare la casella **Mostra server UPnP Rhapsody**.

iPod nel dock

È possibile selezionare la musica direttamente dal dispositivo quando è alloggiato nel DOCK (modalità autoplay) oppure utilizzare qualsiasi controller Sonos per effettuare selezioni musicali e controllare la riproduzione (modalità accessorio). Posizionare un dispositivo compatibile nel DOCK e selezionare **iPod nel dock** dal menu **Musica**.

Il DOCK è compatibile con:

- iPod touch (1a, 2a, 3a e 4a generazione)
- iPod classic
- iPod nano (3a, 4a, 5a e 6a generazione)
- iPhone 4, 4S, iPhone 3GS
- iPhone 3G, iPhone

Riproduzione di brani musicali

È possibile scegliere la musica selezionando una sorgente musicale dal riquadro **MUSICA**, selezionando una categoria (ad esempio **Artisti**, **Album** o **Compositori**), quindi sfogliando all'interno della sorgente selezionata oppure è possibile cercare la musica in una sorgente specifica.

Selezione di brani musicali

Sfoglia

Nota: La musica che si seleziona verrà riprodotta nella stanza o nel gruppo evidenziato nel riquadro **STANZE**.

1. Nel riquadro **STANZE**, fare clic per evidenziare la stanza in cui si desidera riprodurre la musica.
2. Selezionare una sorgente di musica dal riquadro **MUSICA**.
3. Fare clic su una categoria, ad esempio **Artisti**, **Album** o **Compositori,** quindi fare clic per *esaminare in senso discendente* le varie categorie finché non si trova quello che si cerca.
4. Fare clic su ▼ a destra della selezione, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Riproduci** per avviare la riproduzione della selezione. Se la selezione ha tracce, sono aggiunte alla fine della coda.
   - **Riproduci dopo** per aggiungere la selezione alla coda di musica come brano successivo da riprodurre.
   - **Aggiungi a coda** per aggiungere la musica selezionata alla fine della coda di musica.
   - **Sostituisci coda** per rimuovere il contenuto della coda corrente, sostituirla con questa selezione e iniziare a riprodurre la prima traccia della selezione.
   - **Aggiungi ai Preferiti Sonos** per aggiungere la selezione all'elenco dei preferiti.
   - **Aggiungi alla Playlist Sonos** per aggiungere la selezione a una playlist già esistente oppure creare una playlist che includa questa selezione. Le tracce iTunes memorizzate sull'iPhone, iPod touch o iPad non sono incluse in una playlist Sonos. Per maggiori informazioni, vedere Playback wireless di iTunes dai dispositivi iOS" a pagina 5-10.
   - **Info & Opzioni** per visualizzare ulteriori opzioni, ad esempio per aggiungere una traccia ai Preferiti Sonos o visualizzare le informazioni relative ad un artista/album.

Nota: Le opzioni visualizzate dipendono dalla sorgente musicale selezionata.

Se si sono create playlist Sonos (code salvate), è possibile riprodurle in qualsiasi momento selezionando **Playlist Sonos** dal riquadro **MUSICA**.

Capitolo 6

Selezione multipla

1. Contrassegnare la casella visualizzata a destra di ogni elemento da selezionare.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su ▼ per scegliere un'opzione.

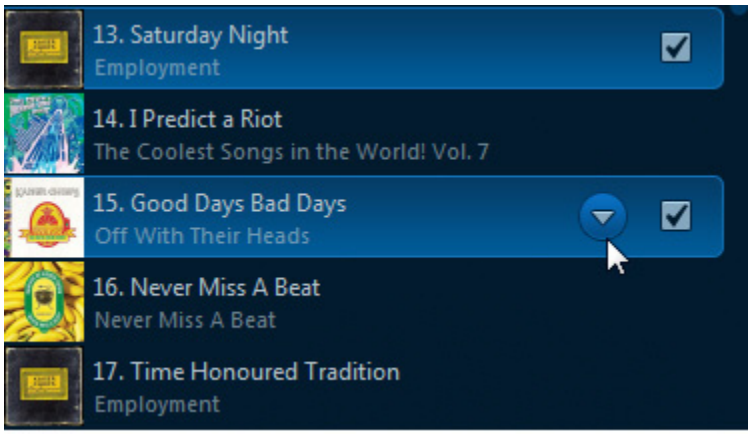
13. Saturday Night
Employment
14. I Predict a Riot
The Coolest Songs in the World! Vol. 7
15. Good Days Bad Days
Off With Their Heads
16. Never Miss A Beat
Never Miss A Beat
17. Time Honoured Tradition
Employment

   - **Riproduci selezione ora** per aggiungere la selezione alla fine della coda e iniziare a riprodurre la prima traccia della selezione.
   - **Riproduci selezione dopo** per aggiungere la selezione alla coda di musica come brano successivo da riprodurre.
   - **Aggiungi selezione alla Coda** per aggiungere la selezione alla fine della coda di musica.
   - **Sostituisci coda** per rimuovere il contenuto della coda corrente, sostituirla con questa selezione e iniziare a riprodurre la prima traccia della selezione.
   - Trascinare le selezioni nel riquadro **CODA** o nel riquadro **STANZE**.

Nota: È anche possibile fare doppio clic su una selezione per aggiungerla alla fine della coda e iniziare a riprodurre la prima traccia della selezione.

Trascinamento della selezione

È possibile *trascinare* le selezioni direttamente da una sorgente di musica nella coda o in una stanza. Fare clic su una selezione e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinarla nel riquadro **CODA** oppure **STANZE**, quindi rilasciare il pulsante.

Ricerca di musica

1. Dal riquadro **STANZE**, selezionare la stanza in cui si desidera riprodurre la musica.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Dal riquadro **MUSICA**, selezionare la sorgente da ricercare.
   - Fare clic sulla freccia in giù nella casella **Ricerca** e selezionare la sorgente da cercare (per Pandora, la casella dice **Nuova stazione**).
3. Immettere i criteri di ricerca (interi o parziali). Durante la digitazione, l'elenco si completa con i dati.

   È anche possibile effettuare la ricerca utilizzando i metadati di una traccia evidenziandola e poi selezionando **Modifica -> Copia**. Il contenuto potrà quindi essere incollato nella casella Ricerca di Sonos Controller per Mac o PC, oppure in un motore di ricerca online.
4. Fare clic su una categoria da cercare (per esempio, **Artisti**, **Album**, **Compositori** o **Tracce**).

Mini Controller

Il Mini Controller include i controlli di playback ed anche l'accesso alle informazioni sulla traccia in esecuzione.

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **File** -> **Mostra Mini Controller** (PC).
   - Selezionare **Finestra** -> **Mini Controller** (Mac).
   - Dal riquadro **ESECUZIONE**, fare clic sulla copertina.

2. Trascinare il mouse sopra la grande copertina per visualizzare i controlli di playback.

3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic sui controlli di playback per riprodurre la musica, metterla in pausa o disattivare l'audio. I controlli di playback sono anche disponibili trascinando il mouse sopra l'icona Sonos Controller nell'area di notifica (PC) oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Sonos Controller nel dock (Mac).
   - Fare clic su per visualizzare le opzioni per accedere alle informazioni su un artista/album o per aggiungere una traccia/un album alla libreria musicale. Le informazioni appaiono nel riquadro **MUSICA**.
   - Fare clic su (Windows) o su (Mac) per ridimensionare il Mini Controller. Fare nuovamente clic per ripristinare le dimensioni precedenti del Mini Controller.
   - Chiudere il Mini Controller.

Nota: È anche possibile fare clic sulla grande copertina nel display principale di Sonos Controller per Mac o PC per chiudere il Mini Controller.

Gestione della coda di musica

La musica selezionata viene aggiunta a un elenco di tracce che si definisce *coda di musica*. È possibile creare una coda diversa per ciascuna stanza della casa oppure raggruppare le stanze per riprodurre la stessa musica in più stanze. Le tracce nella coda saranno eseguite nell'ordine in cui si trovano, a meno che non si attivi la funzione di riproduzione casuale e/o ripetizione.

Una volta aggiunte le tracce a una coda, la si può modificare utilizzando i comandi della coda. Le playlist Sonos sono code di musica create e registrate per poter essere ascoltate in futuro. Per maggiori informazioni, vedere Playlist Sonos" a pagina 5-16.

Nota: Il playback wireless dai dispositivi iOS e Android consente di selezionare ed eseguire brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi dispositivo iPhone, iPad, iPod touch o Android connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Se la coda include tracce provenienti da un dispositivo non attualmente disponibile per Sonos, potrebbe essere visualizzato un messaggio indicante che la selezione non può essere eseguita in questo momento.

Esecuzione di una traccia dalla coda

Fare clic sulla traccia successiva nel riquadro **CODA**, quindi selezionare **Riproduci traccia**. La riproduzione prosegue con le tracce della coda.

Eliminazione di una traccia dalla coda

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Per rimuovere una singola traccia, nel riquadro **CODA**, fare clic sul simbolo accanto alla traccia da rimuovere dalla coda di musica, quindi selezionare **Rimuovi traccia**.
- Per rimuovere più tracce, nel riquadro **CODA**, contrassegnare la casella a destra di ogni traccia che si desidera rimuovere dalla coda. Fare clic sul simbolo accanto ad una delle tracce selezionate, quindi selezionare **Rimuovi tracce selezionate** (PC) oppure **Rimuovi tracce** (Mac).

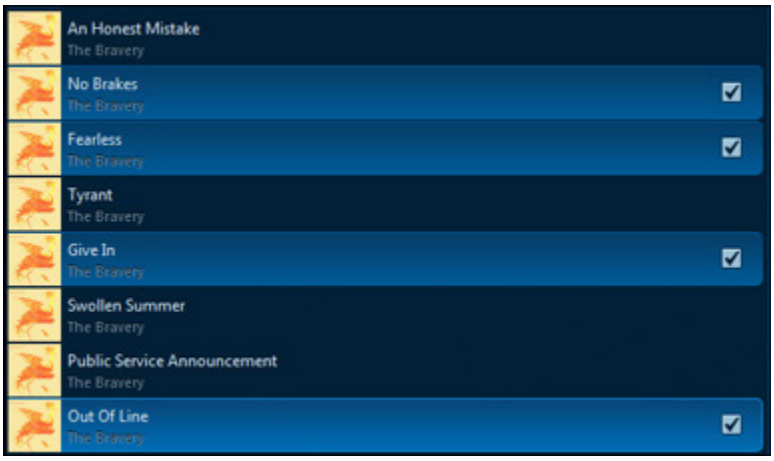

Spostamento di una traccia all'interno della coda

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Per spostare una singola traccia, nel riquadro **CODA**, fare clic sulla traccia da spostare e trascinarla nella nuova posizione all'interno della coda. Quando si trova nella posizione desiderata, rilasciare il pulsante del mouse.
- Per spostare più tracce, nel riquadro **CODA**, contrassegnare la casella a destra di ogni traccia che si desidera spostare. È possibile selezionare brani musicali non contigui nella coda. Trascinare le tracce in un altro punto della coda e rilasciare il pulsante del mouse.

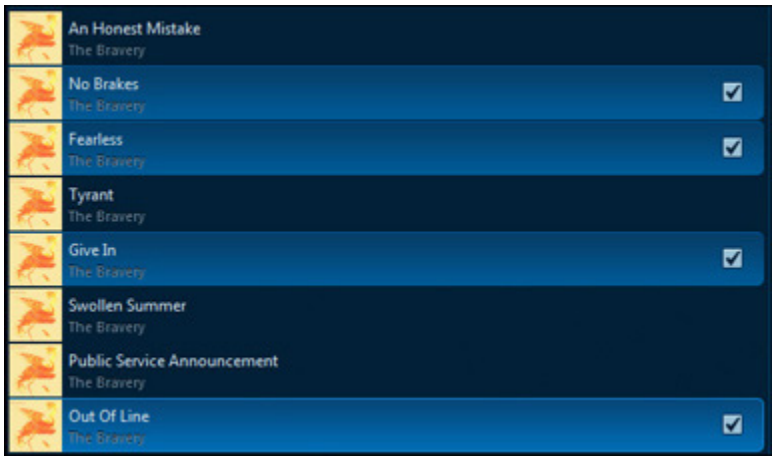

Quando si selezionano le tracce, esse manterranno l'ordine attuale anche nella nuova posizione.

Cancellazione della coda

- Fare clic su **Cancella coda** nella parte inferiore del riquadro **CODA**.

L'intera coda nella stanza selezionata verrà cancellata e la riproduzione della musica verrà interrotta.

Salvataggio di una coda come playlist Sonos

- Fare clic su **Salva coda** dal riquadro **CODA**.

È possibile accedere a queste playlist in qualsiasi momento selezionando **Playlist Sonos** dal menu **Musica**.

Nota: Le tracce memorizzate sull'iPhone, iPod touch, iPad o sul dispositivo Android non sono incluse in una playlist Sonos.

Ridimensionamento del riquadro CODA

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Fare clic su per espandere le dimensioni del riquadro **CODA** e visualizzare un numero maggiore di tracce nella coda. Il riquadro **ESECUZIONE** scompare dalla vista.

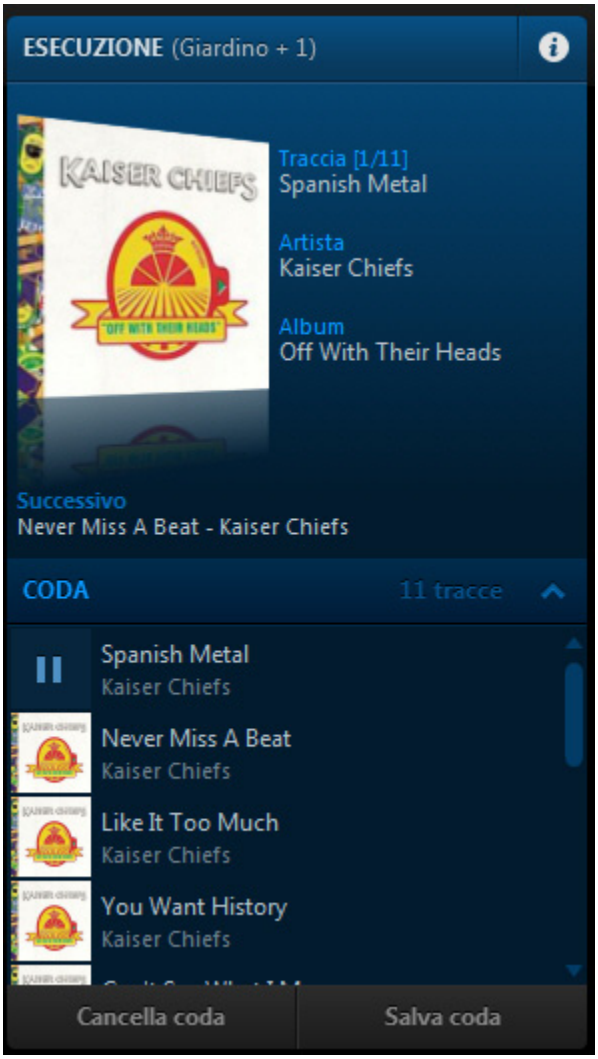

- Fare clic su per ridurre le dimensioni del riquadro **CODA**. Viene visualizzato il riquadro **ESECUZIONE**.

Modifica della modalità di riproduzione

- Fare clic sui pulsanti **Ripeti**, **Casuale** o **Dissolvenza** per modificare la modalità di riproduzione.

L'icona della modalità di riproduzione selezionata viene evidenziata.

	Casuale	Cambia l'ordine delle tracce nella coda di musica. Disattivare la riproduzione casuale per ripristinare l'ordine originale di riproduzione delle tracce. Attivare di nuovo la riproduzione casuale per ottenere un ordine diverso.
	Ripeti	Ripete la coda di musica al termine dell'ultima traccia.
	Dissolvenza	Effettua la dissolvenza in uscita del brano corrente mentre effettua la dissolvenza in entrata del brano successivo per creare una transizione fluida tra le canzoni.

Disattivazione del sistema musicale

Il sistema Sonos è progettato per essere sempre attivo; il sistema ha un consumo di elettricità minimo quando non riproduce la musica.

- Per interrompere rapidamente il flusso audio in tutte le stanze, selezionare **Tutto in pausa** dal riquadro **STANZE**.
- Per interrompere rapidamente l'audio in una stanza o in un gruppo di stanze, premere il pulsante **Riproduci/Pausa** di un lettore Sonos (potrebbe apparire come l'icona **Mute** in alcuni lettori).

I prodotti Sonos rimangono *off* finché non si seleziona in una app Sonos Controller o non si preme il pulsante **Riproduci/Pausa** di un lettore per riavviare ogni stanza o gruppo di stanze.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Nozioni di base per la risoluzione dei problemi

Avviso: Non aprire i prodotti Sonos per evitare il rischio di scosse elettriche. Per la riparazione dei prodotti Sonos rivolgersi sempre ed esclusivamente ad un centro autorizzato Sonos, pena l'annullamento della garanzia. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti Sonos.

Se si verifica un problema provare a seguire le indicazioni per la risoluzione dei problemi riportate di seguito. Se il problema persiste, o in caso di dubbi sulla procedura da seguire, contattare il Servizio Clienti Sonos per ulteriore assistenza.

Impossibile rilevare uno o più prodotti Sonos durante l'installazione

- Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.
- Un problema riguardante la rete potrebbe impedire al prodotto di connettersi al sistema Sonos. Se si tratta di un prodotto Sonos che opera in modalità wireless, provare ad avvicinare tra loro i componenti Sonos oppure connettere temporaneamente il prodotto al router con un cavo Ethernet, per verificare se il problema è causato da un'interferenza wireless.

Se questo messaggio è visualizzato quando un prodotto Sonos è connesso al router, provare a risolvere il problema eseguendo la procedura sottostante. Se si riscontrano ancora problemi, contattare il Servizio Clienti Sonos.

1 Controllare il firewall

Il firewall installato nel computer potrebbe bloccare le porte utilizzate da Sonos. Innanzitutto, disattivare tutti i firewall e riprovare a connettersi. Se il problema è risolto, configurare il firewall in modo compatibile con il funzionamento di Sonos Controller per Mac o PC. Visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/firewall*** per maggiori informazioni. Se il problema persiste, provare con il passo 2.

2 Controllare il router

È possibile ignorare lo switch del router per determinare se ci sono problemi di configurazione del router collegando un prodotto Sonos nel seguente modo (in questo esempio di configurazione del BOOST, si noti che il BOOST e il computer continueranno ad avere accesso a Internet):

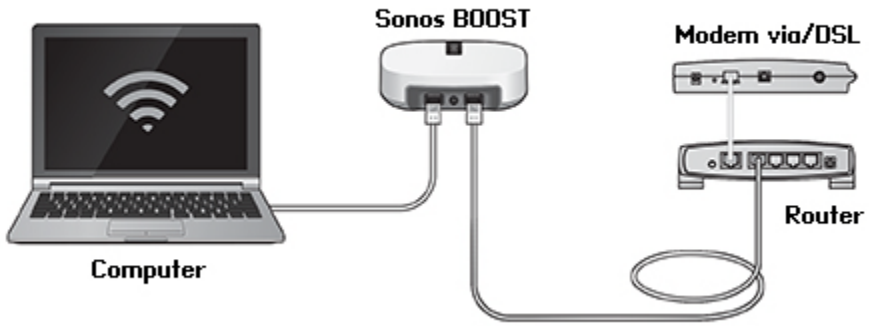

- Assicurarsi che il modem DSL/via cavo sia connesso alla porta WAN (Internet) del router.
- Rimuovere temporaneamente qualsiasi altro componente collegato alla rete.
- Collegare un cavo Ethernet dal computer direttamente al retro del BOOST, quindi connettere un altro cavo Ethernet dal prodotto Sonos direttamente ad una delle porte LAN del router.
- Quando si modifica la configurazione di rete, potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare il prodotto Sonos alla presa di corrente.

3 Controllare il cablaggio

Controllare gli indicatori luminosi sia del router che del prodotto Sonos. Le spie di collegamento/stato devono essere fisse e le spie di attività sul router devono lampeggiare.

- Se le spie di collegamento non sono accese, provare a collegarsi a un'altra porta del router.
- Se le luci di collegamento ancora non si accendono, provare a utilizzare un altro cavo Ethernet.

Il lettore Sonos non funziona correttamente

- Se l'indicatore di stato non è acceso e l'audio è completamente assente quando si collega l'unità, controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.
- Se l'indicatore di stato è fisso e bianco, assicurarsi che il volume sia impostato su un livello adeguato; controllare che la funzione MUTE non sia attiva; se si utilizza CONNECT:AMP, verificare che i diffusori esterni siano connessi correttamente.
- Se il lettore ha interrotto improvvisamente la riproduzione della musica e l'indicatore di stato lampeggia emettendo una luce arancione o bianca, mettere in pausa o scollegare il lettore per alcuni minuti per lasciarlo raffreddare. Controllare che le bocchette di aerazione non siano bloccate. Vedere Indicatori di stato del lettore" a pagina A-6.

- Controllare le spie di collegamento/attività sia del router che del prodotto Sonos collegato via cavo al router. Le spie di collegamento devono essere accese e fisse mentre le spie di attività devono lampeggiare.
  - Se le spie di collegamento non sono accese, provare a collegarsi a un'altra porta del router.
  - Se le spie di collegamento ancora non si accendono, provare a utilizzare un altro cavo Ethernet.
- Spostare il controller Sonos più vicino al lettore.
- Assicurarsi che non vi siano impedimenti al funzionamento in modalità wireless
- Controllare le connessioni di rete.
- Potrebbe essere necessario **fare un reset** del lettore Sonos. Scollegare il cavo di alimentazione per 5 secondi, quindi ricollegarlo. Attendere che il lettore Sonos si sia riavviato.

Non tutte le stanze sono visibili oppure l'app Sonos non funziona in alcune stanze o la musica si interrompe quando utilizzo il telefono a 2,4 GHz

Probabilmente ci sono delle interferenze wireless. È possibile cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos eseguendo la procedura riportata di seguito.

- Con un controller Sonos palmare: Dal menu **Impostazioni**, toccare **Impostazioni avanzate** -> **Canale SonosNet**. Scegliere un altro canale SonosNet (wireless) dall'elenco.
- Se si utilizza l'app Sonos Controller per PC: Selezionare **Impostazioni** -> **Avanzate** dal menu **Gestisci**. Nella scheda **Generale**, selezionare un altro canale wireless dall'elenco.
- Se si utilizza l'app Sonos Controller per Mac: Selezionare **Preferenze** -> **Avanzate** dal menu **Sonos**. Nella scheda **Generale**, selezionare un altro canale SonosNet (wireless) dall'elenco.

Prima che il trasferimento sia effettivo potrebbero trascorrere alcuni secondi. Se era in corso la riproduzione di un brano musicale potrebbe verificarsi una breve interruzione durante il cambio di canale wireless.

Ho un nuovo router

Se si è acquistato un nuovo router o cambiato il fornitore di servizi Internet (ISP), è necessario riavviare tutti i prodotti Sonos dopo aver installato il router.

Nota: Se il tecnico ISP provvede a connettere un prodotto Sonos al nuovo router, si dovranno solo riavviare i prodotti Sonos che operano in modalità wireless.

1. Scollegare il cavo di alimentazione da tutti i prodotti Sonos per almeno 5 secondi.
2. Ricollegarli uno alla volta, a partire dal prodotto Sonos che è connesso al router.

   Attendere che i prodotti Sonos si siano riavviati. Al termine del riavvio, l'indicatore luminoso di stato di ogni prodotto diventerà bianco e fisso.

Se **l'installazione Sonos è completamente wireless** sarà anche necessario cambiare la password di accesso alla rete wireless. Seguire la procedura sottostante:

1. Collegare temporaneamente al nuovo router uno dei lettori Sonos con un cavo Ethernet.
2. Dal menu musicale Sonos del controller, selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Impostazioni avanzate** -> **Installazione wireless**.

   Sonos rileverà la rete.

4. Immettere la password della rete wireless.
5. Dopo che la password è stata accettata, scollegare il lettore dal router e spostarlo di nuovo nella posizione originale.

Desidero cambiare la password di accesso alla mia rete wireless

Se il sistema Sonos è installato in modalità wireless e si cambia la password della rete wireless, la si dovrà cambiare anche nel sistema Sonos.

1. Collegare temporaneamente uno dei lettori Sonos al router con un cavo Ethernet.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Con un controller Sonos palmare, selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni avanzate** -> **Installazione wireless**.
   - Con l'app Sonos Controller per PC, selezionare **Impostazioni** -> **Avanzate** dal menu **Gestisci** . Nella scheda **Generale**, selezionare **Installazione wireless**.
   - Con l'app Sonos Controller per Mac, selezionare **Preferenze** -> **Avanzate** dal menu **Sonos**. Nella scheda **Generale**, selezionare **Installazione wireless.**
3. Immettere la nuova password di rete wireless quando richiesto dal sistema.
4. Dopo che la password è stata accettata, è possibile scollegare il lettore dal router e spostarlo di nuovo nella posizione originale.

Dopo l'upgrade di Windows, la musica non viene riprodotta

Dopo aver effettuato l'upgrade da Windows Vista a Windows 7 o 8 è possibile che si riscontrino problemi nell'eseguire la musica memorizzata nel computer in cui è stato effettuato l'upgrade. Per garantire una riproduzione senza interruzioni, è necessario aggiungere nuovamente al sistema Sonos le cartelle di musica memorizzate in *quel* computer.

1. Selezionare **Gestisci** -> **Impostazioni** (PC) o **Sonos** -> **Preferenze** (Mac).
2. Selezionare **Impostazioni Libreria musicale**.
3. Nella scheda **Cartelle**, evidenziare la cartella condivisa da rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi** (PC) o su **−** (Mac).
4. Confermare che si desidera eliminare la cartella condivisa.
5. Ripetere finché non sono state rimosse tutte le cartelle.
6. Quindi, aggiungere di nuovo la condivisione selezionando **Aggiungi** (PC) o **+** (Mac).
7. Selezionare **In un'altra area del computer o in un'unità esterna connessa al computer**, quindi fare clic su **Avanti**.
8. Selezionare la cartella di musica appena rimossa e fare clic su **Avanti**.

Scarsa qualità della riproduzione sul dispositivo Android

Se si riscontrano problemi con la qualità della riproduzione, la causa potrebbe essere lo streaming di una grande quantità di dati, ad esempio video, a un dispositivo Android connesso a SonosNet. Provare a rimuovere i dispositivi da SonosNet per vedere se la qualità della riproduzione migliora.

Rimuovere un solo dispositivo Android da SonosNet

1. Dal menu **Impostazioni**, toccare **Impostazioni avanzate**.

2. Toccare **Connetti a SonosNet**, quindi **Avanti**.
3. Deselezionare l'opzione **Consenti connessione**. Se l'opzione è contrassegnata, il controller può connettersi alla rete SonosNet.
4. Toccare **Fatto**.

Rimuovere tutti i dispositivi Android da SonosNet:

1. Dal menu **Impostazioni**, toccare **Impostazioni avanzate**.
2. Selezionare **Reimposta chiave SonosNet** -> **Reimposta**.

I dispositivi Android si connetteranno tramite le reti wireless disponibili. Per far sì che i controller si connettano nuovamente a SonosNet, riaggiungerli uno alla volta.

Aggiungi dispositivi Android a SonosNet

Per riconnettere i controller a SonosNet, riaggiungerli uno alla volta seguendo la procedura riportata sotto.

1. Selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni avanzate** dal menu musicale Sonos.
2. Toccare **Connetti a SonosNet**, quindi seguire le indicazioni visualizzate.

Indicatori di stato del lettore

Nota importante: Non appoggiare oggetti sopra al lettore Sonos. Potrebbero ostacolare il flusso d'aria e provocarne il surriscaldamento.

Indicatori luminosi	Stato del lettore	Prodotto Sonos	Informazioni supplementari
Bianco, fisso	Alimentato e associato a un sistema Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Se si desidera, quando il prodotto funziona normalmente, è possibile accendere o spegnere l'indicatore luminoso di stato bianco selezionando **Luce di stato bianca** dal menu **Impostazioni stanza** (l'indicatore del SUB rifletterà la stessa impostazione del lettore a cui è accoppiato).
Bianco, lampeggiante	Accensione	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Verde, lampeggiante	Alimentato, non ancora associato a un sistema Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Per un SUB, potrebbe indicare che il SUB non è ancora accoppiato a un lettore.
Verde, fisso	Volume impostato su zero o mute attivato	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Verde lentamente lampeggiante	L'audio surround è spento oppure l'audio del SUB è spento	PLAY:1, PLAY:3, SUB	Si applica al lettore configurato come diffusore surround della PLAYBAR o a un SUB accoppiato con una PLAYBAR
Arancione fissa	Durante l'installazione wireless, si verifica mentre il punto d'accesso aperto di Sonos è temporaneamente attivo. Se non si sta installando il sistema Sonos, potrebbe indicare una modalità di avviso.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Se la luce arancione è accesa E il livello del volume del lettore si abbassa automaticamente, significa che il lettore è in modalità di avviso. • Premere il pulsante **Pausa** per interrompere l'audio • Controllare che l'apertura della ventola assicuri un adeguato raffreddamento • Controllare che la temperatura della stanza non superi i 40 °C • Se il lettore è esposto alla luce diretta del sole, fare in modo che sia all'ombra • Lasciar raffreddare il lettore per alcuni minuti, quindi premere **Riproduci** per riavviare l'audio • Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti

Indicatori luminosi	Stato del lettore	Prodotto Sonos	Informazioni supplementari
Arancione velocemente lampeggiante	Errore di Playback / Traccia successiva	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indica che non è stato possibile eseguire il Playback o passare alla traccia successiva
Arancione lampeggiante	Durante la configurazione di SonosNet, si verifica dopo che si è premuto un pulsante mentre il prodotto sta cercando una casa a cui connettersi.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Arancione e bianco lentamente lampeggiante	Modalità di errore	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, SUB	Se le luci sono lampeggianti, di colore arancione e bianco, E il volume si azzera automaticamente, significa che il lettore è in condizione di errore. • Premere il pulsante **Pausa** per interrompere l'audio • Controllare che la temperatura della stanza non superi i 40 °C • Se il lettore è esposto alla luce diretta del sole, fare in modo che sia all'ombra • Lasciar raffreddare il prodotto per alcuni minuti, quindi premere **Riproduci** per riavviare l'audio • Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti

Informazioni sul sistema musicale

Se si contatta il Servizio Clienti Sonos potrebbe essere richiesto di fornire alcune informazioni specifiche relative al proprio sistema Sonos. Tali informazioni sono reperibili scegliendo una delle seguenti opzioni:

- Selezionare **Info sul Mio sistema Sonos** dal menu **Impostazioni** di un controller palmare.

In alternativa,

- Selezionare **Info sul Mio sistema Sonos** dal menu **Guida** di Sonos Controller per PC.

In alternativa,

- Selezionare **Info sul Mio sistema Sonos** dal menu **Sonos** di Sonos Controller per Mac.

Non si riescono a trovare tutte le informazioni necessarie?

Se non si riescono a reperire nella documentazione le risposte alle proprie domande, visitare le pagine delle FAQ (Frequently Asked Questions) all'indirizzo ***www.sonos.com/support***.

In alternativa, è possibile inviarci una domande utilizzando la pagina ***http://faq.sonos.com/ask***.

Informazioni sulle normative

Europe

Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at ***www.sonos.com/support/policies***.

CE Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.

SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.

Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site ***www.sonos.com/support/policies***.

CE Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.

SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA.

Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet

verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.

A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso. Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.

Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet-meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken.

Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.

Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.

Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvidde rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση ***www.sonos.com/support/policies***.

Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας.Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους

τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site

www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : ***www.hc-sc.gc.ca/rpb***. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

RF Exposure Requirements

To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Indice

A

account
- nickname 5-6, 5-7, 5-8
- predefinito 5-5

aggiornamenti software 2-5, 3-5, A-4
aggiornamento dell'indice 5-12
aggiunta
- cartella condivisa 5-11
- iPad 1-4
- musica 5-11
- musica, non appare 5-15
- Playlist Sonos 5-16
- Preferito Sonos 5-15
- programma alla radio 5-5
- servizi musicali compatibili 5-7
- stazione alla radio 5-5
- stazione radio 5-4
- sveglia 2-4, 3-4

artista album 5-14
artisti collaboratori 5-13
attivazione, prova di un servizio musicale 5-6
audio assente A-2
avanti veloce 2-2, 3-2

C

cambia
- lingua 2-6, 3-6
- sveglia 2-4, 3-4

cancellazione della coda 6-6
cartelle, ordina per 5-13
casuale 2-3, 3-3, 6-8
coda
- aggiungi tracce 6-1
- cancella 6-6
- elimina tracce 6-5
- ridimensionamento 6-7
- rimuovi tracce 6-5
- riordina 6-6
- riproduci musica 6-5
- salva come playlist 6-6
- spostamento di tracce 6-6
- trascinamento tracce 6-2

compilation 5-14
componente Sonos non funziona A-2
condivisione file 5-19
condivisione file, abilitazione 3-7
controlli di playback 2-2, 3-2
copertina
- grande 6-3

creazione, playlist Sonos 5-16, 6-6

D

data, impostazione 2-4
disattivazione
- sistema musicale 6-8

dissolvenza 6-8
domande A-7
download degli aggiornamenti software 2-5, 3-5

E

eliminazione
- Playlist Sonos 5-18
- Preferito Sonos 5-16
- servizio musicale di prova 5-9
- sveglia 2-5, 3-5
- tracce dalla coda 6-5
- tracce dalla playlist 5-18

G

gestione
- libreria musicale locale 5-11

Google Play Music (dispositivi Android) 5-11
gruppo
- compilation 5-14
- compilation, iTunes 5-14
- stanze 4-1
- tutte le stanze 4-1

I
impostare i permessi 5-15
impostazione
  data e ora 2-4
  permessi 5-15
Impostazioni UPnP 5-19
informazioni sul firewall 2-7, 3-7
informazioni sul sistema musicale A-7
installazione del sistema 3-1
installazione wireless 1-5
interruzione della musica 6-8
iPod
  nel dock 5-20
iPod nel dock 5-20
iTunes 5-13
  compilation 5-14
  playback wireless 5-2, 5-10

L
libreria musicale locale
  aggiornamento automatico indice 5-12
  aggiornamento dell'indice 5-12
  aggiunta cartella 5-11
  Condivisione Windows su Mac 5-12
  installazione 5-11, 5-12
  reimposta permesso su PC 5-15
  rimozione cartella 5-12
  visualizza cartella 5-12
lingua preferita 2-6, 3-6

M
M3U 5-13
metadati 5-11
metadati WAV 5-11
mini controller 6-3
modalità party 4-1
modifica
  modalità di riproduzione 6-8
  nickname account 5-8
  password servizi musicali 5-8
  stazione radio 5-4
  sveglia 2-4, 3-4
musica
  libreria 5-2
  non viene riprodotta A-4
  permessi libreria 5-15
  prova del servizio, eliminazione 5-9
  riproduzione 6-5
musicale
  prova, attivazione 5-6
  servizio, aggiunta 5-7
musicali
  servizi 5-5

N
nickname, modifica 5-8
nuova sveglia 2-4, 3-4

O
ora, impostazione 2-4
ordina per preferenza 5-13

P
password, servizi musicali 5-8
pausa 2-2, 3-2
pianificazione degli aggiornamenti dell'indice 5-12
playlist
  aggiungi traccia 6-1
  elimina tracce 5-18
  formati 1-3
  rimuovi tracce 5-18
  riordina 5-17
  salva coda come 6-6
  spostamento di tracce 5-17
playlist importate 5-13
Playlist Sonos, creazione 6-6
PLS 5-13
precedente 2-2, 3-2
Preferiti 5-3
  aggiungi traccia 6-1
Preferiti Sonos 5-3, 5-15
  aggiunta 5-15
  eliminazione 5-16
  rinominare 5-16
prova scaduta, eliminazione 5-8, 5-9
pulsante Indietro 2-2, 3-2

R
radio 5-4
  aggiunta di una nuova stazione 5-4
  modifica ubicazione locale 5-4
radio Internet 5-4
reimpostazione

componente Sonos A-2
permessi 5-15
requisiti di rete 1-2
riautorizza account servizio musicale 5-9
riavvolgi 2-2, 3-2
ricerca di musica 6-3
ridimensionamento, coda 6-7
rimozione
cartella condivisa 5-11
programma dalla radio 5-5
stazione dalla radio 5-5
tracce dalla coda 6-5
traccia dalla playlist 5-18
rinominare
Playlist Sonos 5-18
Preferito Sonos 5-16
riordinamento della coda 6-6
riordinamento della playlist 5-17
ripeti 2-3, 3-3, 6-8
riproduci 2-2, 3-2
formati 1-4
modalità 6-8
musica 6-5
successiva 6-1, 6-2
riproduci ora, sostituisci coda 6-1, 6-2
riquadro ESECUZIONE, grandi copertine 6-3
risoluzione dei problemi A-1

S

scollega stanze 4-1
selezione
tracce multiple 6-2
serve aiuto A-7
servizio musicale
account predefinito 5-5
nickname account 5-6, 5-7, 5-8
riautorizza account 5-9
Significato dei LED A-6
sistema
registrazione 1-6
requisiti 1-3
sistemi operativi 1-3
software, upgrade A-4
spostamento di tracce nella coda 6-6
spostamento di tracce nella playlist 5-17
Spotify, riautorizza account 5-9
stanze, trascinamento tracce 6-2
successiva 2-2, 3-2
sveglia
aggiunta 3-4
attivare 2-4, 3-4
disattivazione 2-5, 3-5
impostazione 2-4, 3-4
includi stanze raggruppate 2-4, 3-4
orologio 2-4, 3-4

T

timer sospensione 2-5, 3-5
tracce
aggiungi a coda 6-1
aggiungi ai Preferiti 6-1
aggiungi multiple alla coda 6-2
aggiunta alla playlist 6-1
riproduci 6-5
riproduci più 6-2
seleziona più 6-2
spostamento nella coda 6-6
spostamento nella playlist 5-17
trascinamento nella coda 6-2
tracce a selezione multipla 6-2
trascinamento
nella stanza 6-2
trascinamento tracce 6-2
tutto in pausa 6-8

U

ubicazione radio locale 5-4
ulteriore assistenza A-7
upgrade
a Windows Vista A-4
software 2-5, 3-5

V

visualizza
album di compilation 5-14
orologio 2-4

W

Windows
condivisione di file 3-7
condivisione file 5-19
installazione 2-1
upgrade Vista A-4
wireless

playback di iTunes 5-2, 5-10
playback, dispositivi Android 5-2, 5-10
WPL 5-13